SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

Guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Profitez de tous les avantages offerts par notre service intégral !
Enregistrez votre produit dès aujourd'hui sur le portail
www.samsung.com/register
et sélectionnez Enregistrement de produit

Contenus

MISE EN ROUTE

Accessoires 4

Mode de mise en veille 4

Panneau avant 5

Panneau arrière - WAM6500/ WAM6501 6

BRANCHEMENTS

Préparation de la connexion 7

- Installation de l'application Samsung Multiroom 7
- Accès à l'application Samsung Multiroom 7

Connexion sans fil 8

- Connexion automatique à votre réseau sans fil (Androïde/iOS) 8
- Connexion manuelle à un réseau sans fil (Androïde) 10
- Connexion manuelle à un réseau sans fil (iOS) 12

Branchement d'un CONCENTRATEUR (non fourni) ... 15

- Ajout d'un CONCENTRATEUR 18

Ajout d'un ou de plusieurs haut-parleur(s) 19

Connexion à des périphériques Bluetooth 20

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Basculement entre les sources d'entrée 22

Lire des fichiers musicaux 23

- Lecture d'un fichier musical emmagasiné dans l'appareil intelligent. 23
- Écouter de la musique diffusée en continu 26
- Écouter de la musique sur des périphériques à proximité 26

Écoute de la radio Internet 27

- Suivre un poste 28
- Configuration des préréglages 29

Utilisation du menu Réglages 30

- Ajouter un haut-parleur 30
- Guide 31
- Services 31
- Réglages de l'appareil 32
- Horloge 35
- Support 36
- Information 37

CONNEXION À PLUSIEURS PRODUITS

Sélection du produit 39

Sélection d'un autre produit pour la lecture 39

Réglage des Groupes 40

Réglage du Mode ambiophonique.. 41

UTILISATION DE DIVERSES FONCTIONS

Connexion à l'aide de la fonction TV SoundConnect 43

Lecture du contenu média enregistré sur un ordinateur 44

Wireless Audio - Multiroom for Desktop 44

ANNEXES

Dépannage..... 46

Avis de licences libres..... 48

Licences..... 48

Caractéristiques techniques..... 49

Avis de déclaration de conformité.. 50

Avertissement 50

Déclaration de la IC: (Pour le Canada) 50

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada 51

Consignes de sécurité importantes ...51

Consignes de sécurité 52

Précautions concernant le cordon d'alimentation.....52

Précautions à prendre lors de l'installation 52

Précautions à prendre lors de l'utilisation 53

Précautions lors du nettoyage 54

Informations supplémentaires 54

Concernant la connexion à un réseau.....54

Produit compatible 55

Copyright 55

Mise en route

Accessoires

Confirmez que vous disposez des accessoires indiqués ci-dessous.

- WAM7500/WAM7501

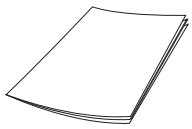

Guide de consultation rapide

- WAM6500/WAM6501

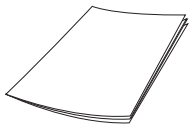

Adaptateur de courant	Guide de consultation rapide

Mode de mise en veille

En mode Wi-Fi/Bluetooth/TV SoundConnect

- Le produit passe au mode de veille s'il ne fonctionne pas (lecture musicale, fonctionnement de touches, utilisation de l'application) pendant 15 minutes.

REMARQUES

✓ Lors de la lecture de plages musicales en modes de connexion Wi-Fi, Bluetooth ou TVSoundConnect, le produit ne passera pas en mode veille.

✓ Les modèles WAM6500 et WAM6501 utilisent l'alimentation de la pile si l'adaptateur de courant est débranché et que le mode de veille est activé.
(Vous pouvez minimiser la consommation de la pile en appuyant sur la touche ⏻ **POWER** à l'arrière du produit et éteindre le produit.)

Panneau avant

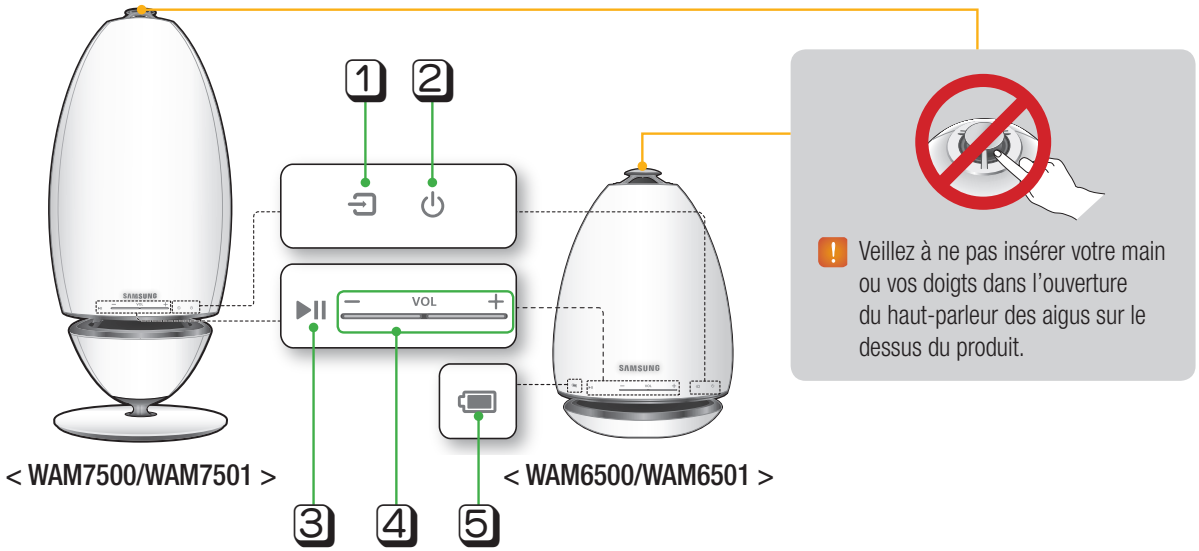

1	**Touche Source**	Utilisez cette touche pour passer au mode TV SoundConnect ou Bluetooth. Appuyez sur cette touche pendant plus de 5 secondes pour chercher TV SoundConnect.
2	**Bouton de mise en veille**	Utilisez cette touche pour faire passer le produit au mode de veille. - Mode de veille : Ce mode désactive les fonctions de base du produit et préserve seulement les connexions Wi-Fi. Si vous appuyez sur cette touche pendant 3 secondes, le haut-parleur s'éteint. (WAM7500, WAM7501 seulement)
3	**Bouton Lecture/ Pause**	Appuyez sur cette touche pour lancer ou interrompre la lecture. La fonction de pause ne fonctionne pas si le haut-parleur est réglé sur TV SoundConnect.
4	**Bouton Réglage du volume**	Commande le volume. Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume et sur la touche - pour le diminuer. Appuyez simultanément sur les touches + et - pendant 5 secondes pour réinitialiser le produit.

5	**État de charge de la pile (WAM6500, WAM6501 seulement)**	Vous pouvez vérifier l'état de charge de la pile du produit.

Témoin DEL de la pile lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché	Voyant DEL de la pile lorsque l'adaptateur d'alimentation n'est pas branché
• Voyant DEL rouge : Charge • Voyant DEL ÉTEINT : Complètement chargé • Clignotement du voyant rouge (rapide) : Ne charge pas	• Voyant DEL vert : 100% à 10% de charge restante • Clignotement du voyant rouge (lent) : Entre 10 et 0 % restant - Le clignotement lent du voyant rouge indique que la pile doit être chargée. Branchez l'adaptateur de courant. - Le volume peut diminuer et le haut-parleur peut s'éteindre automatiquement si le niveau de charge de la pile est bas.

REMARQUES

✓ ⮆ + ⏻ **Add Speaker** : Appuyez simultanément sur les boutons pendant 5 secondes pour utiliser la fonction **Add Speaker**.

✓ ⏯ + ⏻ **Wi-Fi Setup** : Appuyez simultanément sur les deux touches pendant 5 secondes lors de la connexion de ce produit à votre réseau en utilisant la méthode **Wi-Fi Setup**.

- Pour plus de détails, suivez les directives de l'application de votre téléphone intelligent.

Panneau arrière - WAM6500/WAM6501

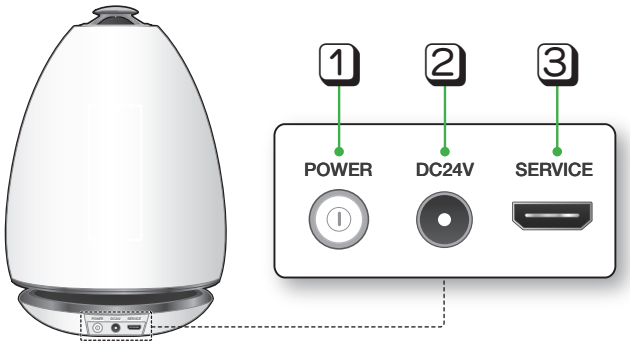

< WAM6500/WAM6501 >

1	**POWER**	Pour allumer et éteindre le produit, appuyez sur cette touche pendant plus de 2 secondes.
2	**DC 24V**	La connexion pour l'adaptateur de courant du produit. La charge s'interrompt si le niveau du volume atteint 25 ou plus. (Le volume maximal de ce produit est de 30.)
3	**SERVICE**	Pour installation informatique seulement. Permet aux techniciens en matériel informatique de mettre le micrologiciel du produit à jour.

Branchements

Préparation de la connexion

1. Exigences : routeur sans fil, appareil intelligent
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. L'appareil intelligent doit être connecté au routeur par une connexion Wi-Fi.

Installation de l'application Samsung Multiroom

Pour utiliser le produit, vous devez télécharger, puis installer l'application **Samsung Multiroom** en y accédant par Google Play ou l'App Store.
Une fois l'application **Samsung Multiroom** installée, vous pouvez écouter les pistes musicales stockées sur votre appareil intelligent, des appareils branchés et d'autres fournisseurs de contenu et de stations radio Internet en utilisant le produit.

Androïde

Recherche dans Market : **Samsung Multiroom**

ANDROID APP ON Google play

iOS

Recherche dans Market : **Samsung Multiroom**

Available on the App Store

Accès à l'application Samsung Multiroom

Pour accéder à l'application **Samsung Multiroom** appuyez sur l'icône Multiroom de votre appareil intelligent.

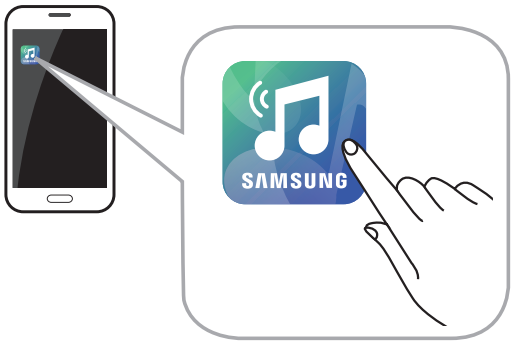

Connexion sans fil

Connexion automatique à votre réseau sans fil (Androïde/iOS)

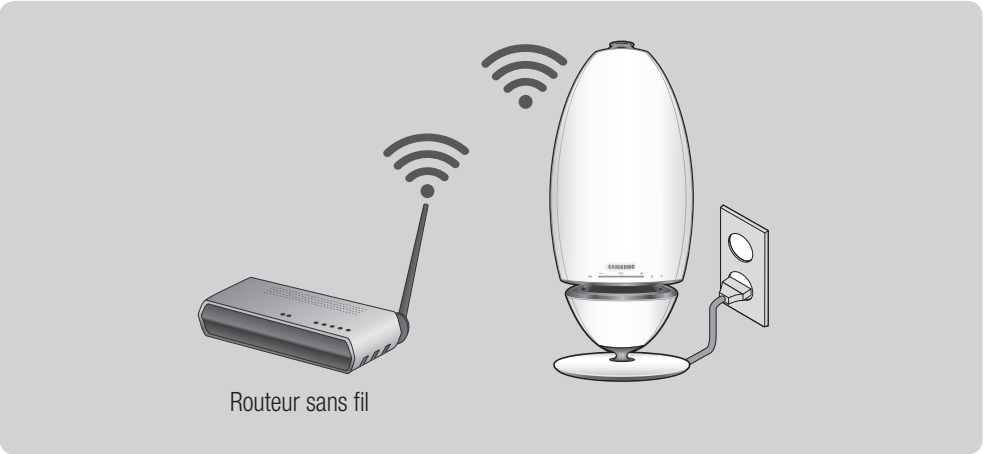

1. Branchez le produit dans une prise électrique.
2. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**.
3. Consultez le **Tutorial** si vous le désirez, puis appuyez sur **Done**.
4. Appuyez sur **Connect Now**.
   - Il recherche l'appareil disponible pour l'appariement.

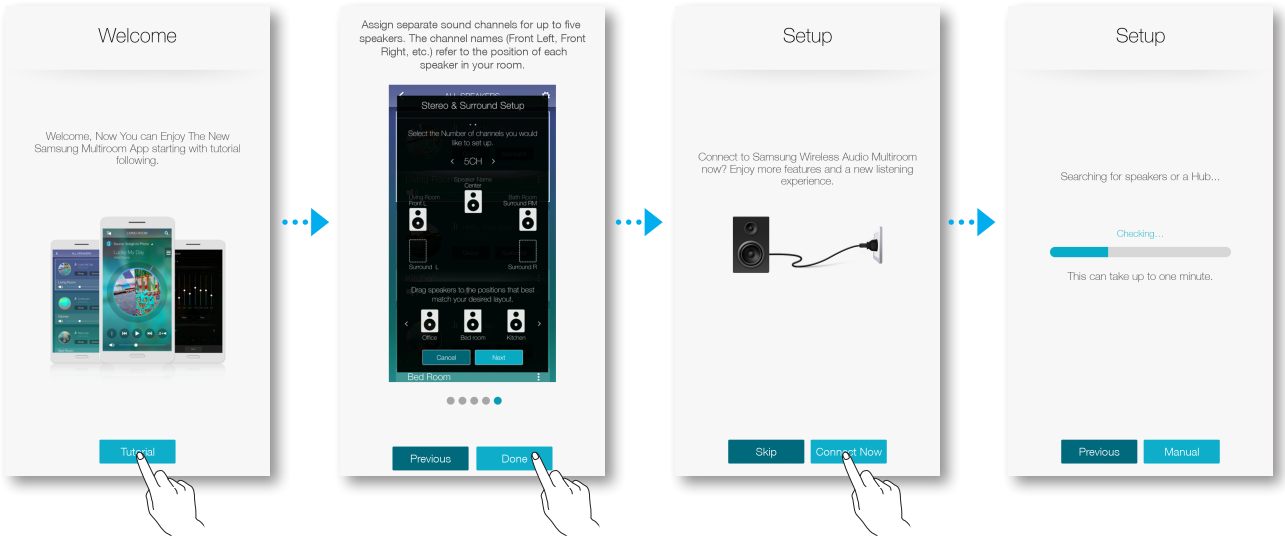
Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Select the Number of channels you would like to set up.
5CH
Drag speakers to the positions that best match your desired layout.
Cancel
Next
Bed Room
Previous
Done
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual

5 Une fois l'appareil trouvé, il tente de se connecter au réseau sans fil.
Dans le cas d'un réseau sécurisé, l'invite du mot de passe apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent.
Utilisez le clavier virtuel pour entrer le mot de passe.

- Selon les environnements réseaux, le(s) produit(s) peuvent être automatiquement connectés. En pareils cas, sélectionnez **Manual**, puis passez aux étapes suivantes en se reportant aux pages 10 à 15. Cliquez ici.

6 Appuyez sur **Connect**.

- La connexion réseau est instable.

REMARQUES

- ✓ Pour se connecter de manière sécuritaire à un réseau sans fil, vous devez entrer le mot de passe valide.
  - Pour une connexion à votre réseau sans fil domestique ou professionnel, consultez votre fournisseur de service ou votre administrateur réseau.
- ✓ Si le produit n'arrive pas à se brancher à votre réseau ou si la connexion réseau fonctionne anormalement, rapprochez le produit du concentrateur ou du routeur et essayez de nouveau.
- ✓ La distance entre les appareils ou l'obstruction et l'interférence générée par d'autres appareils sans fil peuvent influencer la communication entre le produit et le réseau.
- ✓ Ce produit peut être détecté par d'autres appareils Wi-Fi. Par contre, ils ne peuvent pas se connecter au produit.
- ✓ Une fois la connexion Wi-Fi établie, elle est conservée à moins que le routeur sans fil soit remplacé ou que les paramètres réseaux soient changés.

Connexion manuelle à un réseau sans fil (Androïde)

Selon les environnements réseaux, le(s) produit(s) peuvent être automatiquement connectés. En pareil cas, vous pouvez configurer le produit manuellement pour vous connecter au réseau.

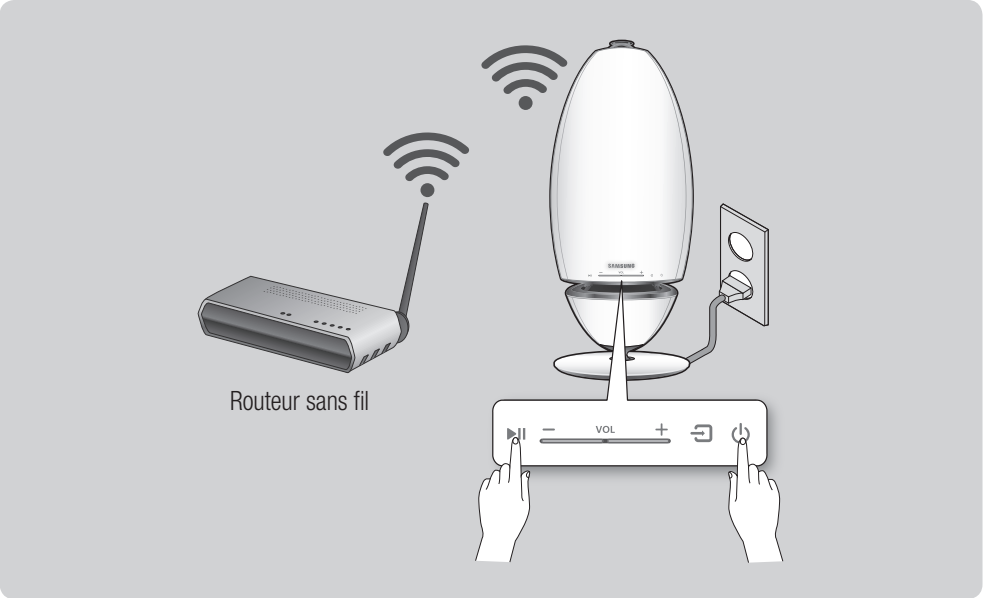

1 Si la configuration automatique n'aboutit pas, sélectionnez **Manual**.

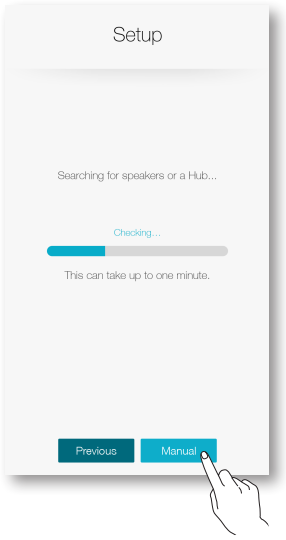

2 Appuyez simultanément sur les touches ▶II **Lire/Pause** et ⏻ **Mise en veille** pendant plus de 5 secondes pour effectuer la **Wi-Fi Setup**.

- Le produit peut rester pendant 2 minutes en mode de veille avant l'établissement de la connexion Wi-Fi.

3 Sur votre appareil intelligent, appuyez sur **Next**.

- Il recherche l'appareil disponible pour l'appariement.

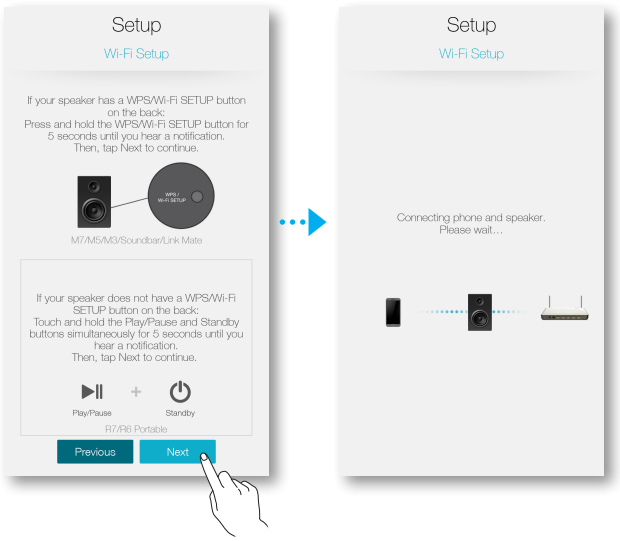
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7/R6 Portable
Previous
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Connecting phone and speaker.
Please wait...

4 Une fois l'appareil trouvé, le produit tente d'abord de se connecter au premier appareil trouvé, puis au réseau sans fil.
Dans le cas d'un réseau sécurisé, l'invite du mot de passe apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le mot de passe.

5 Appuyez sur **Connect**.

- La connexion réseau est instable.

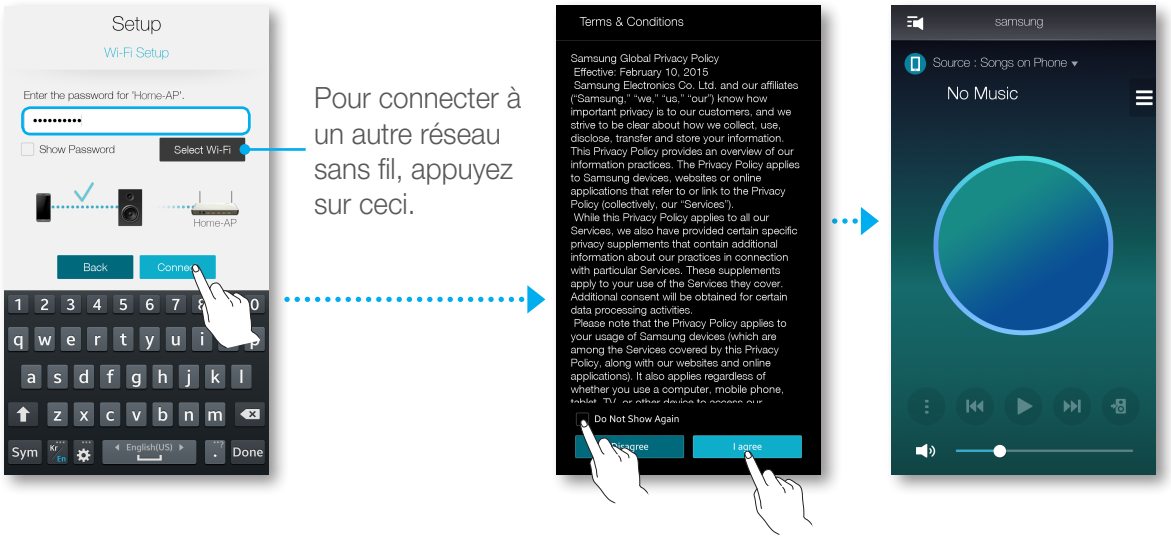
Setup
Wi-Fi Setup
Enter the password for 'Home-AP'.
Show Password
Select Wi-Fi
Home-AP
Back
Connect
Pour connecter à un autre réseau sans fil, appuyez sur ceci.
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
Disagree
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

Connexion manuelle à un réseau sans fil (iOS)

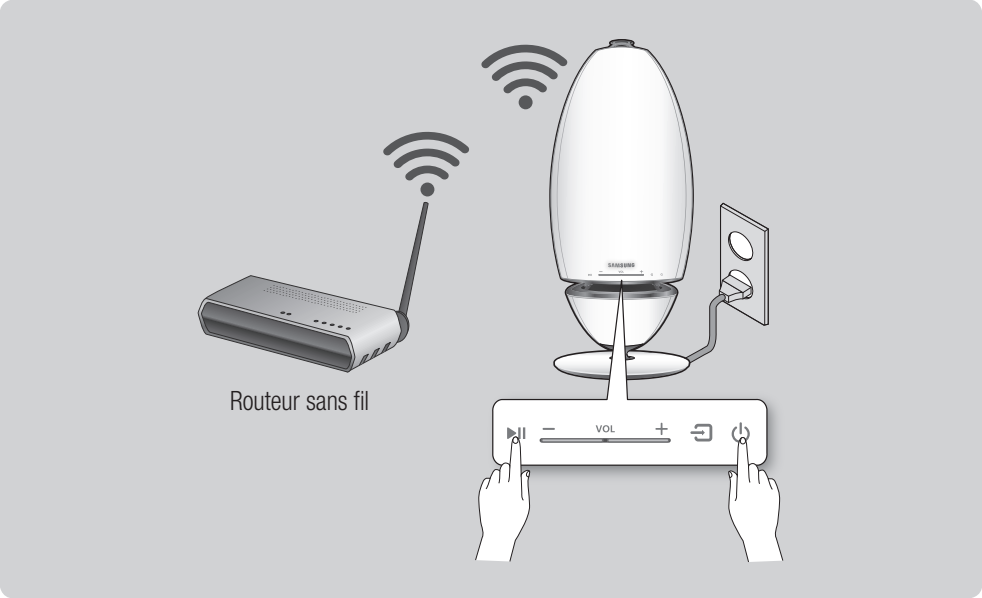

1 Si la configuration automatique n'aboutit pas, sélectionnez **Manual**.

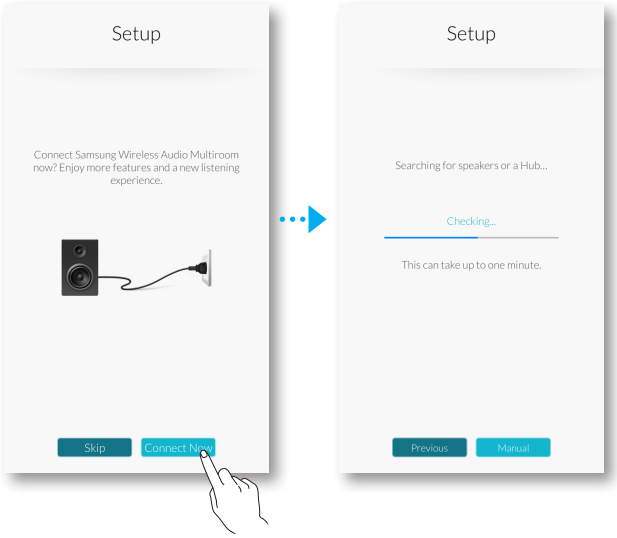

2 Appuyez simultanément sur les touches ▶II **Lire/Pause** et ⏻ **Mise en veille** pendant plus de 5 secondes pour effectuer la **Wi-Fi Setup**.

- Le R7/R6 peut rester pendant 2 minutes en mode veille avant l'établissement de la connexion Wi-Fi.

3 Sur votre appareil intelligent, appuyez sur **Next**.

- Il recherche l'appareil disponible pour l'appariement.

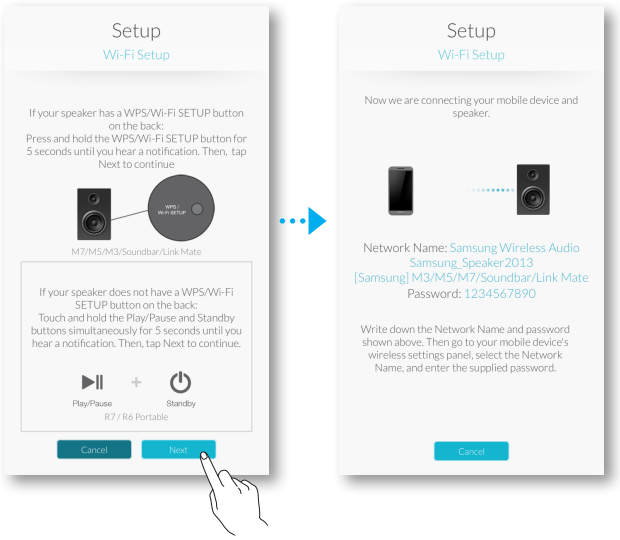
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7 / R6 Portable
Cancel
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Now we are connecting your mobile device and speaker.
Network Name: Samsung Wireless Audio
Samsung_Speaker2013
[Samsung] M3/M5/M7/Soundbar/Link Mate
Password: 1234567890
Write down the Network Name and password shown above. Then go to your mobile device's wireless settings panel, select the Network Name, and enter the supplied password.
Cancel

4 Allez à **Settings** ➞ **Wi-Fi** dans iOS, puis sélectionnez **Samsung Wireless Audio**.

5 Pour brancher votre appareil intelligent au R7/R6, utilisez le clavier qui apparaît pour entrer votre mot de passe.

- Le mot de passe par défaut est **1234567890**.
- Le R7/R6 et l'appareil intelligent sont branchés ensemble.

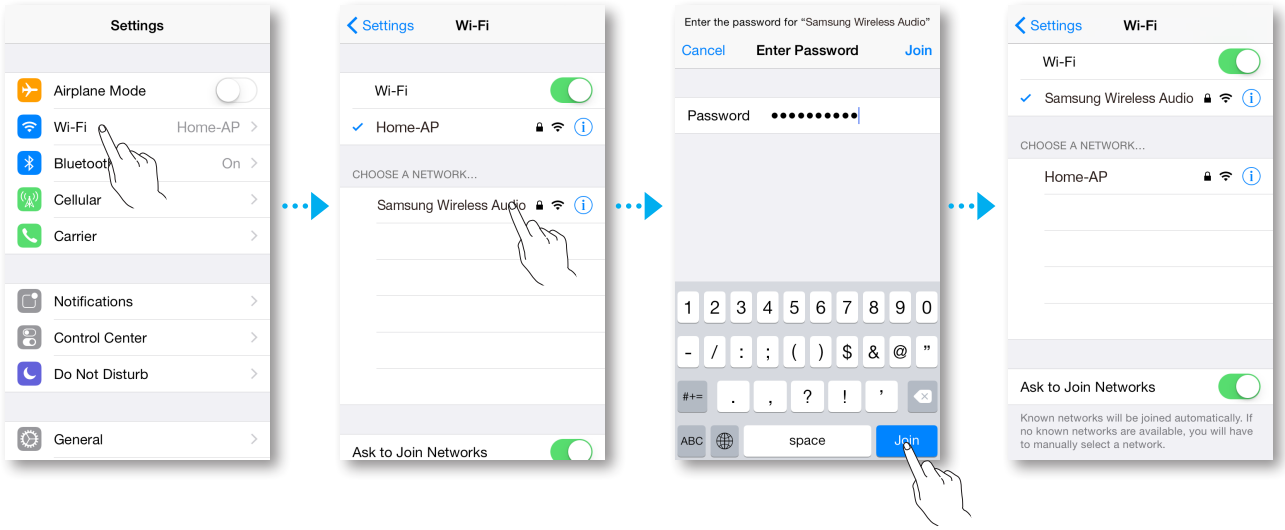

6 Retournez à l'application **Samsung Multiroom**.

7 Sélectionnez **Next**.

8 Dans la liste de réseau sans fil, sélectionnez celui qui convient à la connexion R7/R6.

9 Dans le cas de réseaux sécurisés, l'invite du mot de passe apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le mot de passe.

- Une fois le mot de passe saisi, le R7/R6 se branche au réseau.

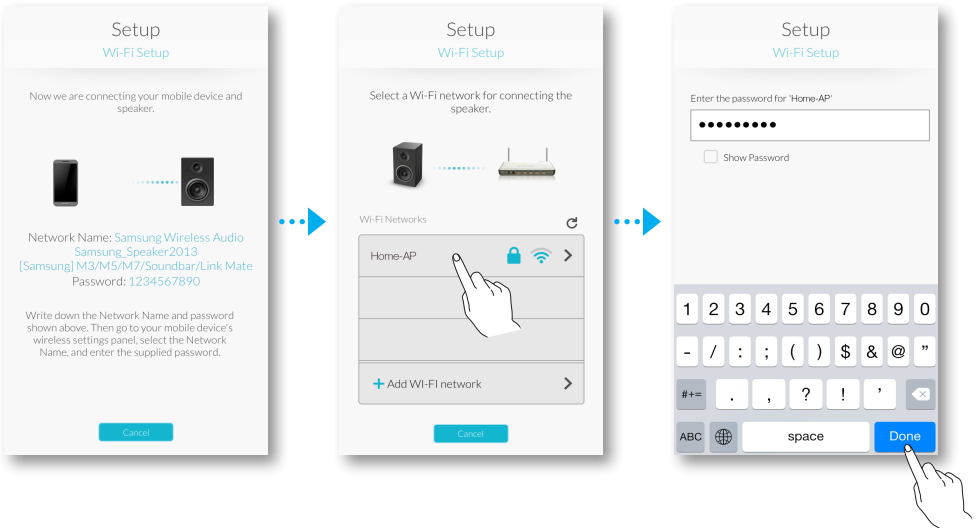

10 Allez à **Settings** ➞ **Wi-Fi** dans iOS, puis sélectionnez le réseau auquel le R7/R6 est branché.
(Le R7/R6 et l'appareil intelligent doivent être connectés au même routeur sans fil.)

- L'appareil sans fil se branche au réseau.

11 Lorsque la connexion R7/R6 est complètement établie, appuyez sur **Next**.

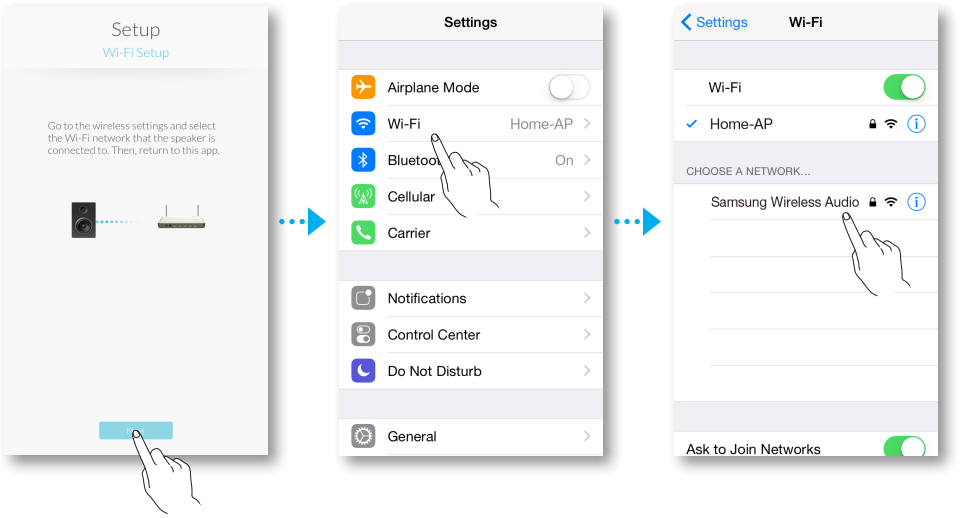

12 Retournez à l'application **Samsung Multiroom**.

- Toutes les connexions réseau sont établies.

Branchement d'un CONCENTRATEUR (non fourni)

- Si le produit n'arrive pas à se brancher à votre réseau ou si la connexion réseau fonctionne anormalement, rapprochez le produit du CONCENTRATEUR ou de votre routeur et essayez de nouveau.
- Le produit est un périphérique réseau sans fil. Sa communication au réseau pourrait être interrompue en raison de la distance qui le sépare des autres périphériques du réseau, des obstructions ou des interférences causées par d'autres périphériques sans fil.

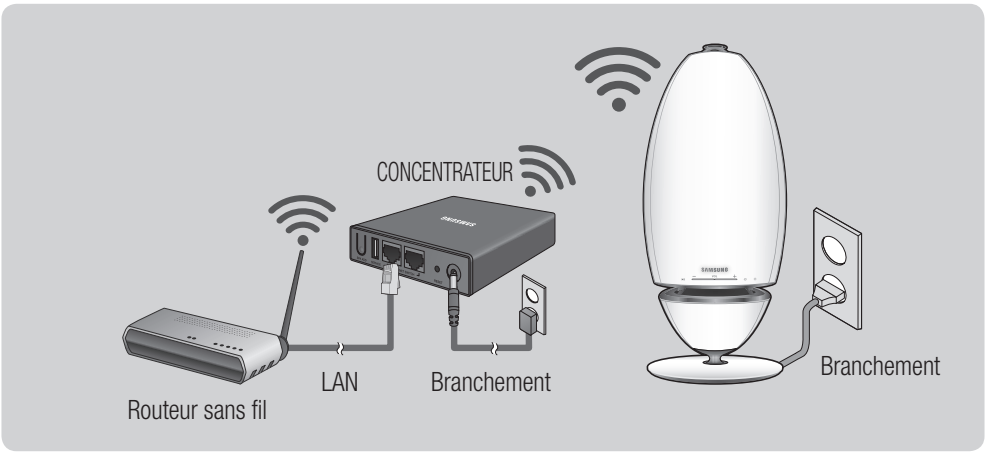

1 Branchez un câble LAN au routeur et le **ETHERNET SWITCH** à l'arrière du CONCENTRATEUR.

REMARQUE

✓ Vous pouvez brancher un câble LAN à tout port de **ETHERNET SWITCH** du CONCENTRATEUR.

2 Branchez le cordon d'alimentation du CONCENTRATEUR au port d'alimentation à l'arrière du CONCENTRATEUR, et branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

3 Les témoins d'alimentation (⏻) et du CONCENTRATEUR ( ) à l'avant du CONCENTRATEUR s'allument.
Lorsque le témoin d'appariement ( ) commence à clignoter, branchez le(s) produit(s) dans une prise.
Le témoin d'appariement du produit commence à clignoter.
Si l'appariement du CONCENTRATEUR ne clignote pas, appuyez sur le bouton **SPK ADD** à l'arrière du CONCENTRATEUR.

REMARQUE

✓ Si vous ajoutez plusieurs produits, branchez tous les produits dans des prises électriques. Si vous ne branchez pas tous les produits, reportez-vous aux pages 19 à 21. Cliquez ici.

4 Attendez jusqu'à ce que le témoin d'appariement du produit cesse de clignoter. Si le témoin DEL bleu du produit reste allumé, l'appariement est terminé. Le produit peut aussi émettre des bips.

REMARQUES

✓ Placez tous les produits à une distance minimale de 50 cm (20 po) du CONCENTRATEUR lors de leur branchement au CONCENTRATEUR.

✓ Votre dispositif intelligent ne peut pas être branché au produit ni au CONCENTRATEUR en l'absence d'un routeur sans fil.

✓ Pour confirmer que la connexion est adéquate, vérifiez le témoin d'appariement qui se trouve à l'avant du CONCENTRATEUR.

- Lorsque vous allumez le CONCENTRATEUR pour la première fois, il y a une période d'appariement de 20 minutes.
  Le témoin d'appariement ( ) clignotera pendant 20 minutes ou jusqu'à ce l'appariement soit établi. Lorsque vous appuyez sur le bouton **SPK ADD** pour apparier un autre produit, la période d'appariement est réduite à 10 minutes. Le témoin d'appariement ( ) clignote pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que l'appariement s'établisse. Allumez le produit que vous désirez apparier pendant le clignotement du témoin d'appariement.
- Si le mode d'appariement est désactivé, lancez le mode d'appariement de nouveau en appuyant sur le bouton **SPK ADD** à l'arrière du concentrateur et relancer le produit, puis appuyez simultanément sur les boutons ▶II **Lire/Pause** et ⏻ **Mise en veille** pendant plus de 5 secondes.

✓ Pour établir une bonne connexion, branchez le CONCENTRATEUR à votre routeur avant d'allumer le produit.

- Le branchement du produit au CONCENTRATEUR peut prendre quelques minutes.
- Un bref son se fera entendre une fois la connexion établie.

5 Branchez l'appareil intelligent à votre réseau Wi-Fi. (Le CONCENTRATEUR et l'appareil intelligent doivent être connectés au même routeur.)

6 Téléchargez l'application **Samsung Multiroom** de Google Play ou du App Store.

7 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**. L'installation démarre.

Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Previous
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

8 Si la configuration automatique échoue, faites fonctionner l'application et suivez les directives du guide de l'application sur votre appareil pour brancher le produit au CONCENTRATEUR.

Ajout d'un CONCENTRATEUR

Un produit et un CONCENTRATEUR ne peuvent pas être appariés si le Soundbar et le CONCENTRATEUR sont trop éloignés l'un de l'autre ou se trouvent sur des étages différents. Dans ces cas particuliers, vous pouvez connecter les deux CONCENTRATEURS ensemble en réglant le second CONCENTRATEUR en mode Répéteur. Le CONCENTRATEUR supplémentaire amplifie le signal et vous permet d'apparier le Soundbar au CONCENTRATEUR le plus près.

1. Réglez le CONCENTRATEUR qui est connecté au routeur sans fil au mode d'appariement en appuyant sur le bouton **SPK ADD** pendant 1 seconde.
2. Branchez le nouveau CONCENTRATEUR que vous utilisez comme prolongateur, puis appuyez sur le bouton **SPK ADD** pendant 10 secondes.
3. Les témoins DEL du CONCENTRATEUR nouvellement ajouté s'allument et s'éteignent. Le CONCENTRATEUR passent ensuite au mode Répéteur.
4. Une fois que la connexion est établie entre les deux CONCENTRATEURS, le témoin du CONCENTRATEUR ( ) nouvellement ajouté cesse de clignoter.

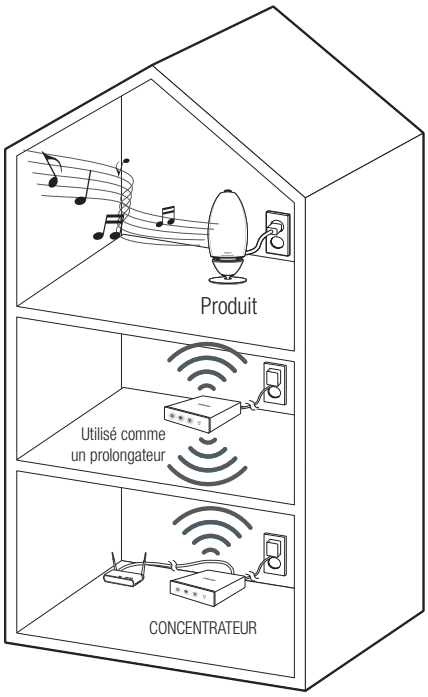

REMARQUES

- ✓ Si votre téléphone intelligent n'est pas branché au routeur sans fil au moyen d'une connexion Wi-Fi, le produit n'apparaîtra pas dans l'application **Samsung Multiroom**.
- ✓ Placez le CONCENTRATEUR qui est en mode Répéteur dans un endroit approprié entre le produit et le CONCENTRATEUR qui est branché au routeur sans fil.
- ✓ Vous pouvez seulement régler un CONCENTRATEUR en mode Répéteur.

Repositionnement du produit

Lors du repositionnement du produit, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Routeur sans fil / CONCENTRATEUR	Si vous souhaitez connecter votre produit au routeur sans fil présentement utilisé.	Si vous souhaitez connecter votre produit à un autre routeur sans fil.
Sans un CONCENTRATEUR	Coupez le produit, repositionnez-le, puis rallumez-le.	Coupez le produit, repositionnez-le, puis établissez la nouvelle connexion comme le décrivent les directions d'installation aux pages 8 à 17. Cliquez ici.
Avec un CONCENTRATEUR		Branchez un câble LAN entre le CONCENTRATEUR et le nouveau routeur sans fil, allumez le CONCENTRATEUR, puis le produit.

Ajout d'un ou de plusieurs haut-parleur(s)

Pour ajouteur d'autres haut-parleur(s) à un connexion de haut-parleur existante, utilisez la fonction Add Speaker.

1. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**.
2. Appuyez sur pour afficher la liste de tous les haut-parleurs.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Add Speaker**.

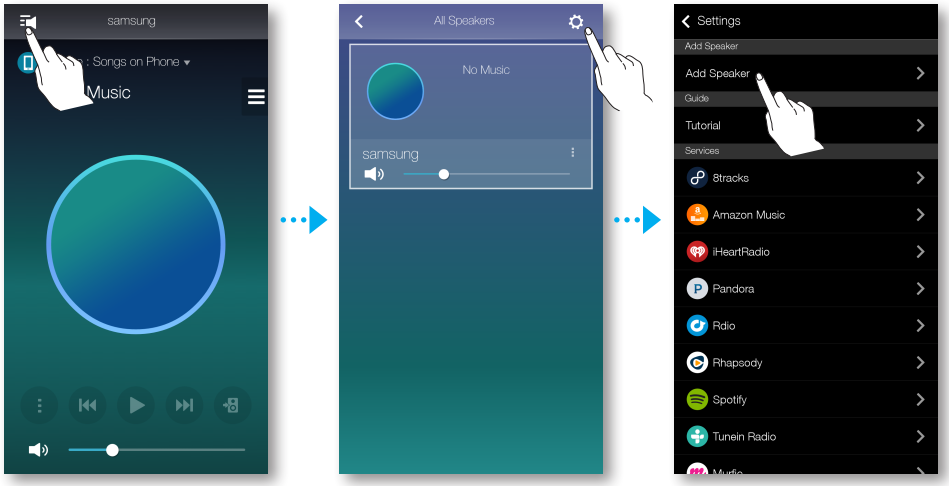

5. Branchez le cordon d'alimentation du haut-parleur à ajouter dans la prise murale.
   - Si vous raccordez le câble d'alimentation du haut-parleur à une prise murale, le Wi-Fi passe automatiquement en mode de veille.
   - Le haut-parleur peut rester deux minutes en mode de veille jusqu'à ce qu'à l'établissement de la connexion Wi-Fi.
6. Une fois l'appareil trouvé, il tente de se connecter au réseau sans fil.
   Dans le cas d'un réseau sécurisé, l'invite du mot de passe apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent. Utilisez le clavier virtuel pour entrer le mot de passe.
   - Selon les environnements réseaux, le(s) haut-parleur(s) peuvent être automatiquement connectés. En pareil cas, reportez-vous aux pages 10 et 11 Cliquez ici. pour Androïde, ou aux pages 12 à 15 Cliquez ici. tournant sous iOS pour continuer.

7 L'ajout du nouveau haut-parleur est terminé.

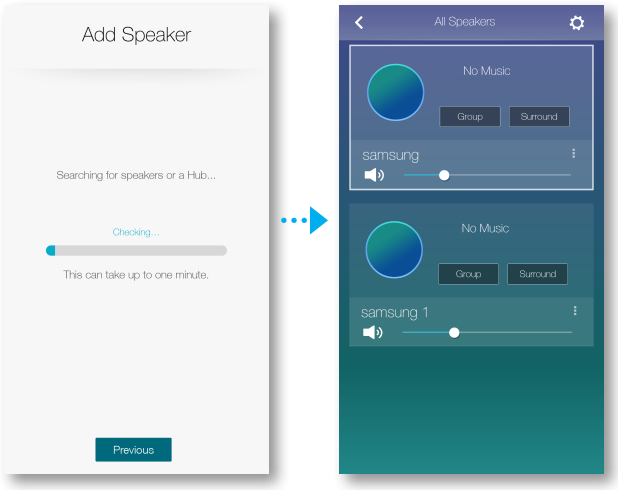

Connexion à des périphériques Bluetooth

Vous pouvez brancher le produit à un appareil Bluetooth pour écouter de la musique emmagasinée dans votre appareil Bluetooth.

1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, puis sélectionnez **Search**.

2 Sélectionnez le **[Samsung] R7** ou le **[Samsung] R6**.
La connexion Bluetooth entre l'appareil intelligent et le produit est établie.

REMARQUES

- ✓ L'appareil Bluetooth peut produire des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation, lorsque :
  - Une partie du boîtier est en contact avec le système récepteur/émetteur de l'appareil Bluetooth ou du produit.
  - Il est assujetti à des variations électriques dues à des brouillages du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des LAN sans fil.
- ✓ Vous appariez le produit à un appareil Bluetooth et qu'ils sont près l'un de l'autre.
- ✓ En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le produit et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m (32 pi). Même dans cette plage, la qualité du son peut être dégradée par des obstacles tels que des murs ou des portes.

- ✓ Ce produit peut causer des interférences électriques en cours de fonctionnement.
- ✓ Le produit prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.
- ✓ Branchez seulement à un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- ✓ Branchez seulement à un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction HF (mains libres).
- ✓ Seulement un appareil Bluetooth peut être apparié à la fois.
- ✓ Si vous débranchez le produit, la connexion Bluetooth est coupée. Pour rétablir la connexion, branchez le produit dans une prise, puis établissez de nouveau la connexion Bluetooth.

Utilisation de l'application Samsung Multiroom

Basculement entre les sources d'entrée

Vous pouvez modifier la source d'entrée (services de diffusion de fichiers musicaux, périphériques à proximité ou autre périphérique externe) pour le produit sélectionné.

1. Appuyez sur **Source**.
2. Sélectionnez une source dans la liste de sources qui s'affiche.

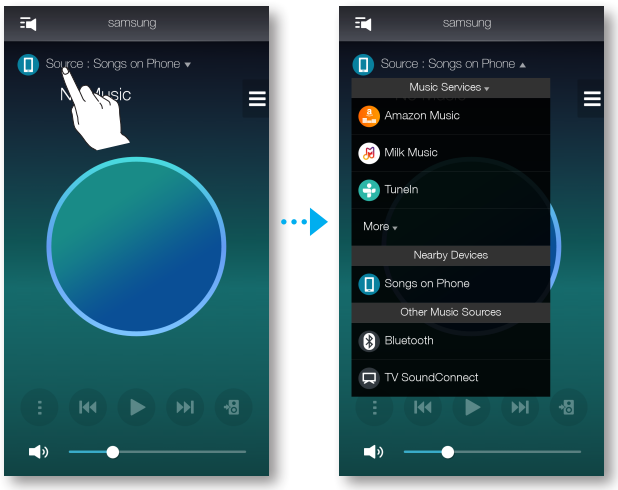

Lire des fichiers musicaux

Lecture d'un fichier musical emmagasiné dans l'appareil intelligent.

1. Appuyez sur **Source**.
2. Sélectionnez les **Songs on Phone** (fichiers emmagasinés dans l'appareil intelligent).
   - Si la source est définie sur musique ou cellulaire, appuyez sur .
3. Sélectionnez la catégorie désirée.
   - **Songs** : Dresse la liste des fichiers musicaux par nom.
   - **Albums** : Dresse la liste des fichiers musicaux par album.
   - **Artists** : Dresse la liste de tous les fichiers musicaux par artiste.
   - **Genres** : Dresse la liste de tous les fichiers musicaux par genre.
   - **Folders** : Dresse la liste des fichiers musicaux par dossier stocké.
   - **Playlists** : Dresse la liste des fichiers musicaux par liste de lecture.
   - **Favorites** : Dresse la liste des fichiers marqués comme favoris.
4. Après la sélection d'une catégorie, trouvez et sélectionnez les fichiers musicaux désirés.

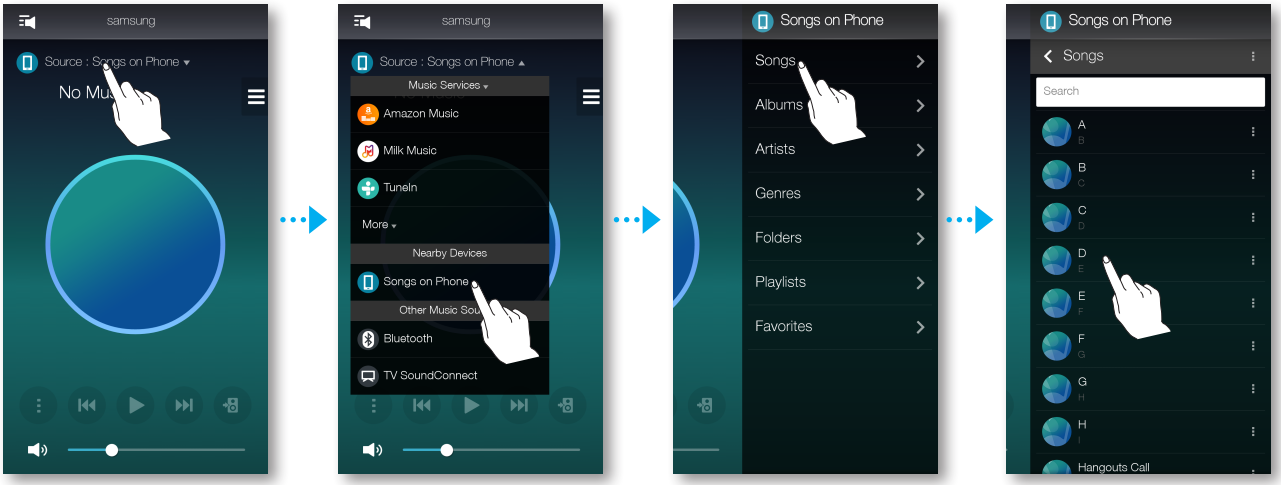

Utilisation du menu de lecture

1 Appuyez sur ⋮.

2 Lorsque l'écran contextuel apparaît, sélectionnez la fonction désirée.

- **Shuffle** : Lit les fichiers musicaux de la liste dans un ordre aléatoire.
- **Repeat** : Répète les fichiers musicaux actuels ou tous les fichiers musicaux dans la liste.
- **Add to Playlist** : Crée une nouvelle liste de lecture ou ajoute des fichiers en cours de lecture à la liste de lecture actuelle.
- **Favorite** : Ajoute le fichier musical en cours de lecture à la liste des favoris.
- **Equalizer** : Vous pouvez convenablement régler le volume des fichiers musicaux en cours de lecture par fréquence selon le genre, la préférence et l'emplacement.

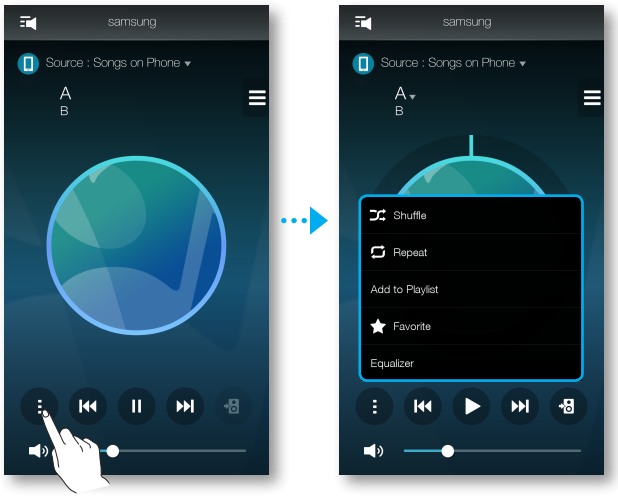

■ Adjusting Equalizer

Vous pouvez créer votre propre réglage en sélectionnant la paramètres par défaut établis en usine ou en réglant manuellement les fréquences selon votre préférence.

1. Appuyez sur ⋮.
2. Lorsqu'un écran contextuel apparaît, sélectionnez l'**Equalizer**.
3. Pour régler les plages des basses ou des aigus, faites glisser le curseur vers le haut ou le bas.
4. Appuyez sur le bouton **OK**.

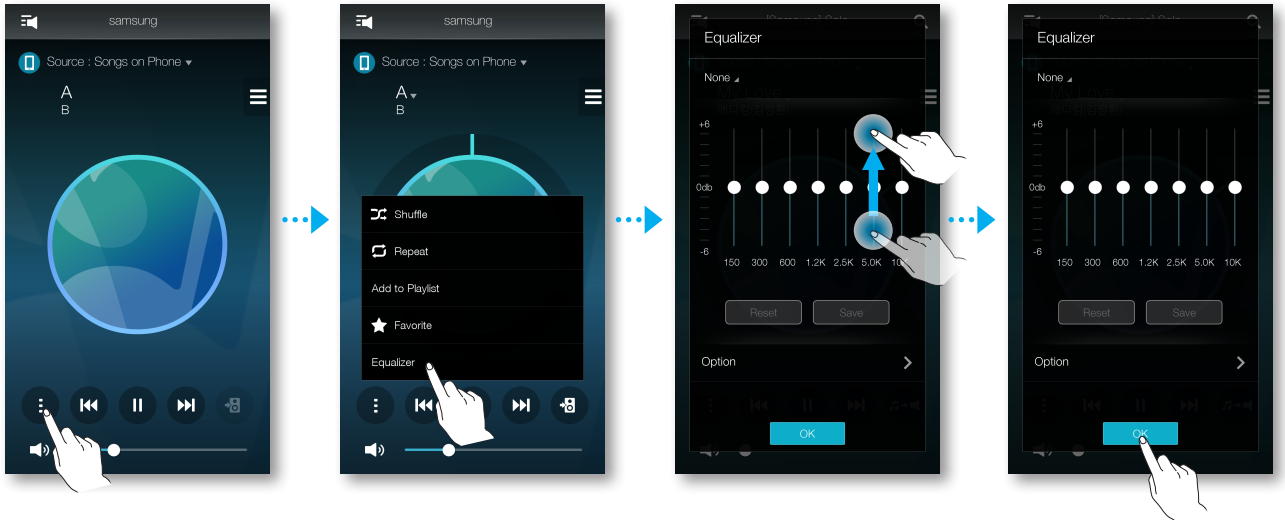

REMARQUE

✓ L'égaliseur n'est pas disponible lorsque les haut-parleurs sont groupés.

Écouter de la musique diffusée en continu

Écouter de la musique diffusée en continu

1. Appuyez sur **Source**.
2. À partir de **Music Services**, sélectionnez le service désiré.

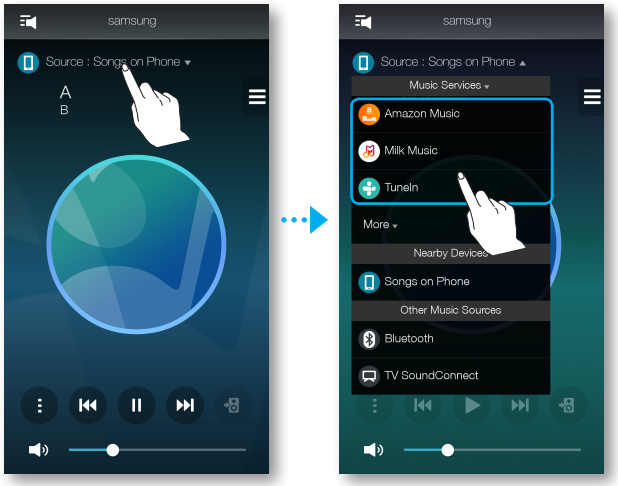

REMARQUES

- ✓ Selon votre région ou votre fabricant, les services de contenus pris en charge peuvent différer.
- ✓ Vous ne pouvez pas adhérer à un service à l'aide de votre appareil intelligent. Pour utiliser un service payant, veuillez y souscrire à l'aide de votre ordinateur.

Écouter de la musique sur des périphériques à proximité

Vous pouvez écouter de la musique stockée sur un autre périphérique connecté au même réseau.

1. Appuyez sur **Source**.
2. Dans **Nearby Devices**, sélectionnez le périphérique désiré.
3. Vous pouvez écouter les fichiers musicaux stockés dans le périphérique sélectionné de votre produit.

Écoute de la radio Internet

1. Appuyez sur **Source**.
2. Sélectionnez **TuneIn**.
3. Sélectionnez la catégorie désirée.
   - **Following** : Affiche la liste de postes ajoutés à la liste préétablie ou marqués comme suit. Par défaut, 3 postes de radio s'affichent dans la liste préétablie.
   - **Browse** : Énumère tous les postes de radio Internet pris en charge.
   - **Search** : Vous permet de chercher un poste de radio Internet désiré en utilisant une entrée du clavier.

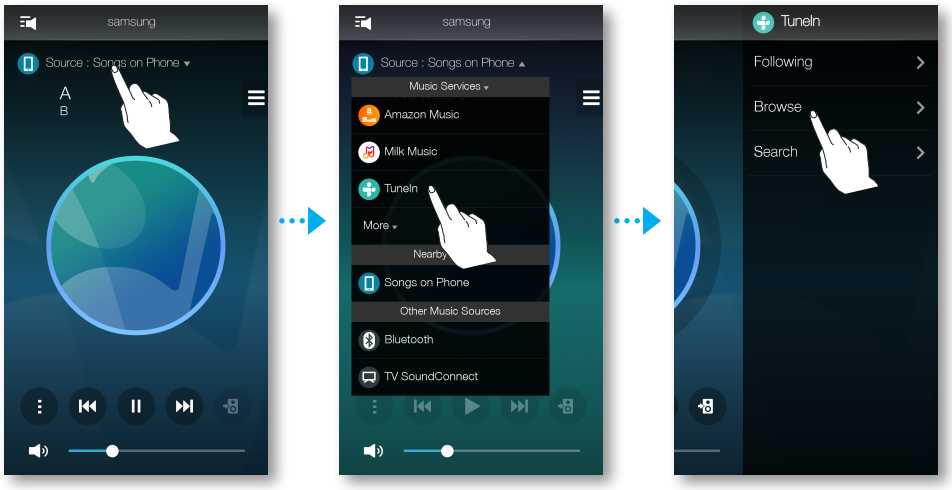

4. Trouvez et sélectionnez un poste.

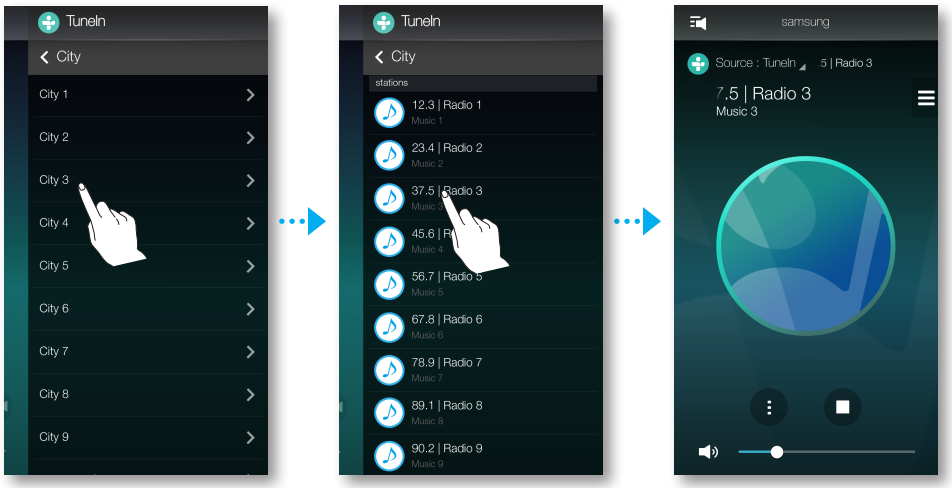

Suivre un poste

Vous pouvez ajouter un poste à la liste **Following**.

1. Sélectionnez le poste désiré.
2. Appuyez ⋮ pour afficher un menu contextuel, puis sélectionnez **+Following**.
3. Appuyez sur **Save**.
   - Le poste que vous écoutez présentement est ajouté à la liste **Following**.

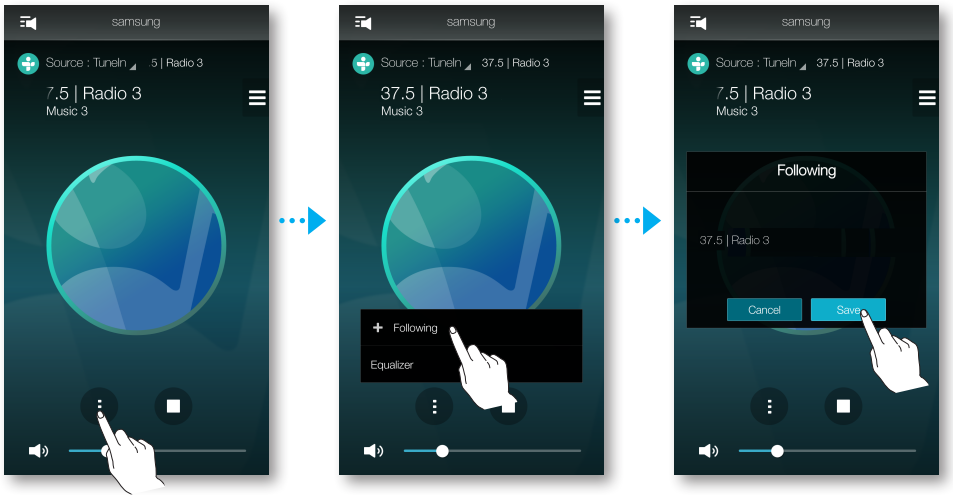

Configuration des préréglages

Vous pouvez ajouter le poste de radio Internet que vous suivez dans la liste de préréglages ou réarranger l'ordre d'affichage dans la liste.

1. Appuyez sur ⋮ pour afficher un menu contextuel, puis sélectionnez **+Following**.
2. Appuyez sur ⋮, puis sur **Edit**.

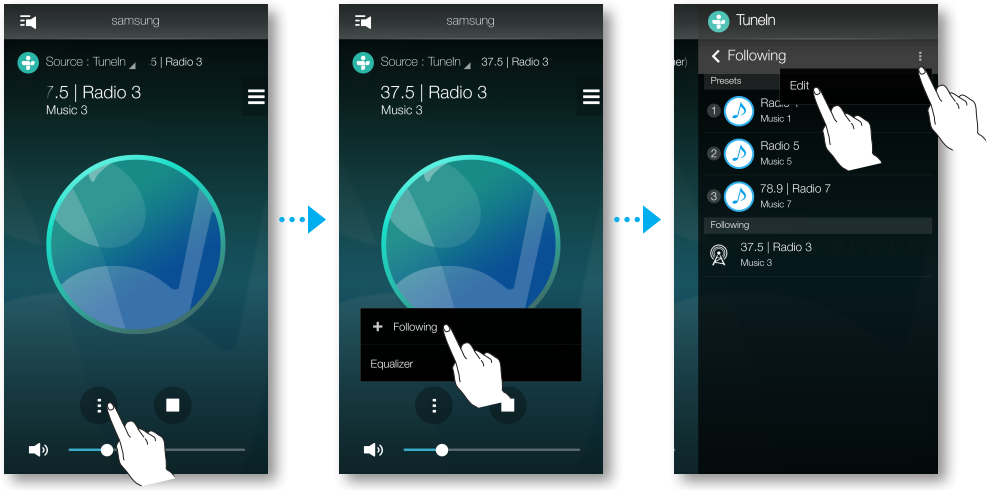

3. Faites glisser le poste désiré de **Following** vers **Presets**.
4. Pour terminer la modification, appuyez sur **Done**.

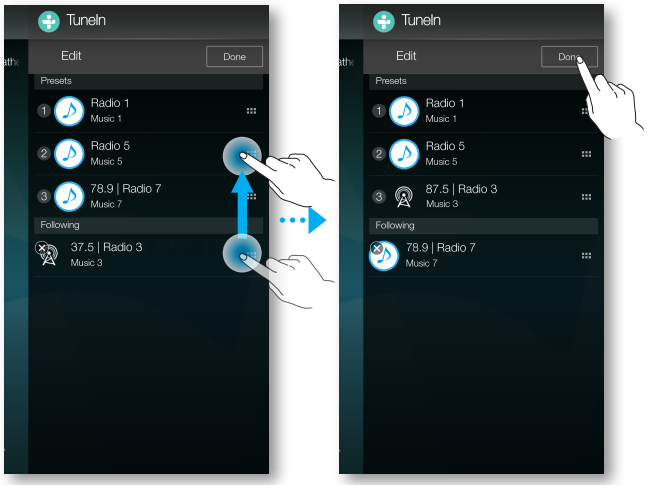

Utilisation du menu Réglages

1 Appuyez sur ⚙.

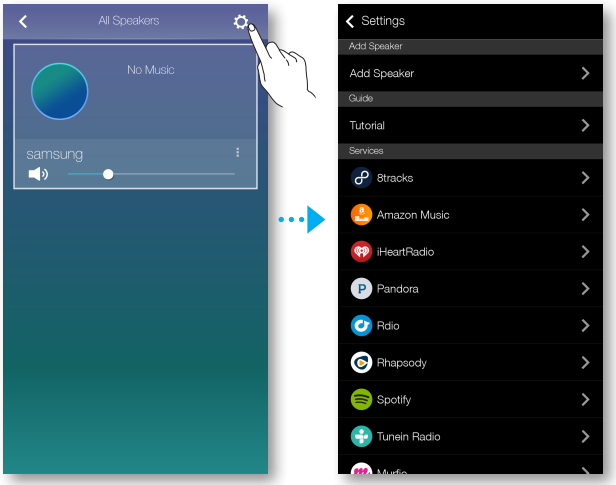

Ajouter un haut-parleur

Add Speaker

Vous pouvez brancher plusieurs produits à l'application.

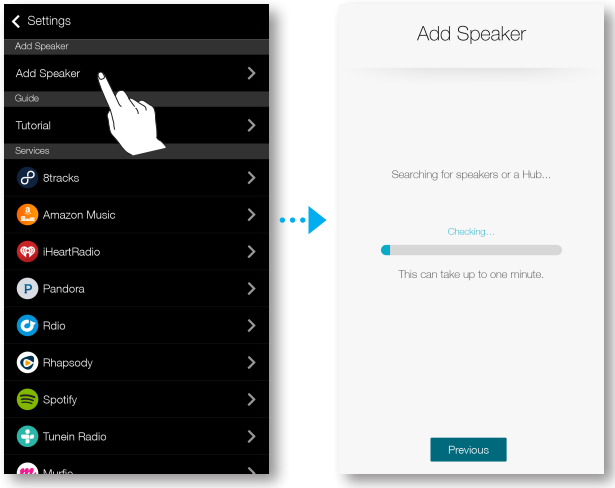

Guide

Tutorial

Sélectionnez **Tutorial** pour apprendre à utiliser l'application.

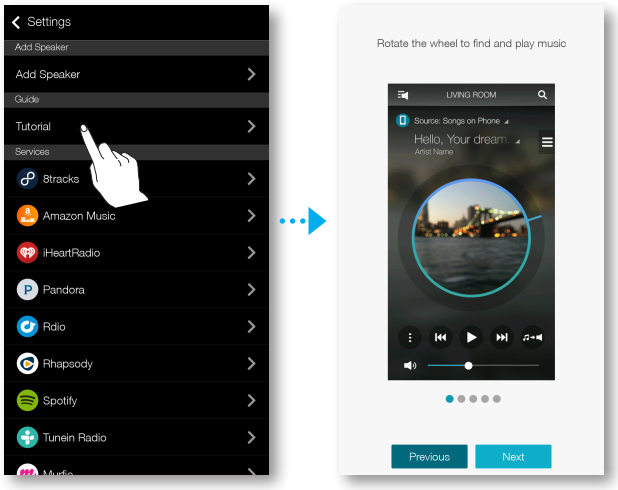

Services

Affiche une liste de services offerts.

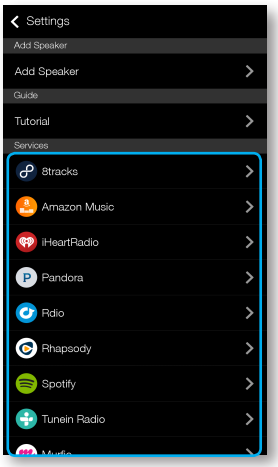

REMARQUES

- ✓ Selon votre région ou votre fabricant, les services de contenus pris en charge peuvent différer.
- ✓ Vous ne pouvez pas adhérer à un service à l'aide de votre appareil intelligent. Pour utiliser un service payant, veuillez y souscrire à l'aide de votre ordinateur.

Réglages de l'appareil

Front LED

- **Off** : Éteint les **Front LED** du produit.
- **On** : Allume les **Front LED** du produit.

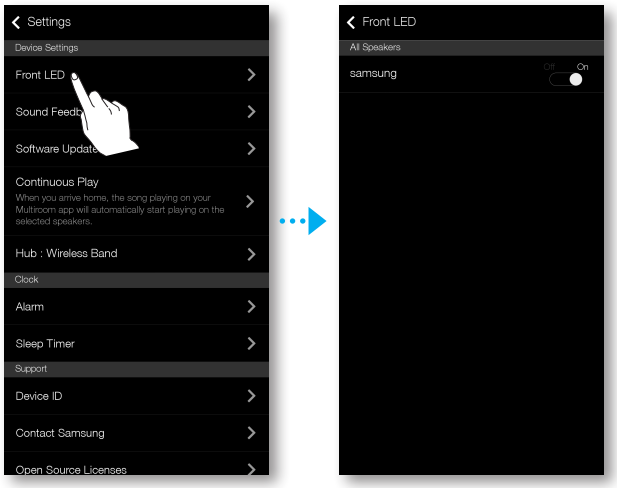

Sound Feedback

- **Off** : Désactive la fonction **Sound Feedback**.
- **On** : Active la fonction **Sound Feedback**.

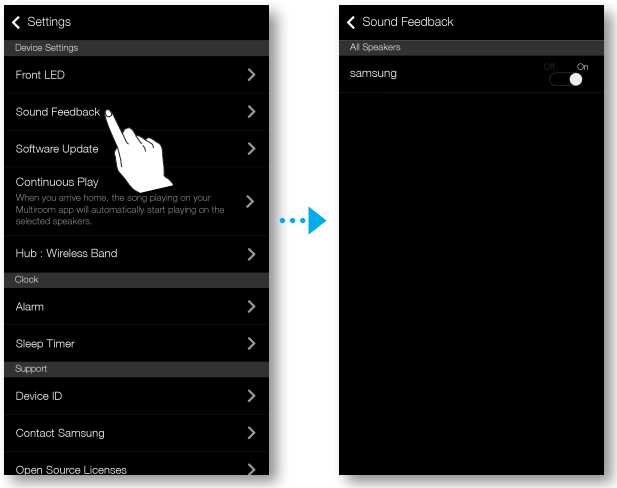

Software Update

Affiche la version logicielle actuelle du produit et vous permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique.

- **On** : Lorsque cette fonction est activée le logiciel se met automatiquement à jour lorsqu'une nouvelle version est publiée.
- **Off** : Désactive la fonction de mise à jour automatique.

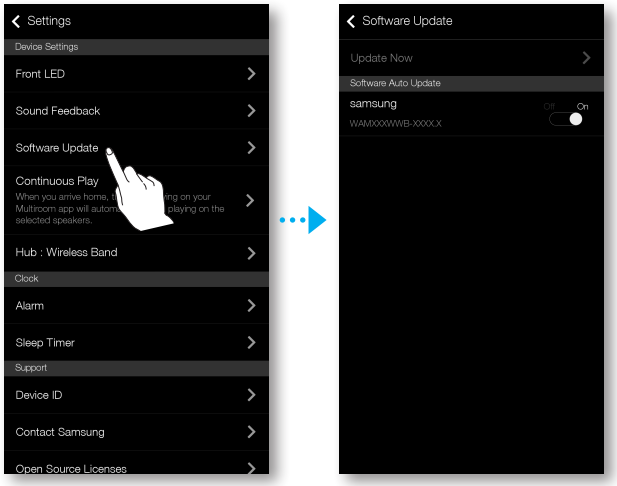

REMARQUES

- ✓ Une mise à jour automatique est offerte si le produit est branché à un réseau et que la fonction **Software Auto Update** est réglée à **On**.
- ✓ Il est fortement recommandé de placer les réglages de **Software Auto Update** sur tous les produits utilisés à **On**. Les problèmes liés aux fonctions de mise en réseau (comme Group Play) peuvent survenir en raison d'incompatibilités lorsque différentes versions logicielles du produit sont utilisées sur les produits mis en correspondance.
- ✓ La **Software Auto Update** s'effectuera seulement si le haut-parleur est en mode de veille.
  Pour mettre manuellement le haut-parleur en mode de veille.
  1) Placez l'option **Software Auto Update** à **On**.
  2) Utilisez la touche ⏻ **Mise en veille** du haut-parleur.

Update Now

Vous pouvez mettre le logiciel du haut-parleur à jour manuellement en utilisation l'option **Update Now**.

1. Appuyez sur ⚙.
2. Sélectionnez **Software Update**.
3. Sélectionnez **Update Now**.
4. La fonction **Update Now** cherche une mise à jour du logiciel récente. Si une mise à jour est disponible, elle se téléchargera et s'installera sur votre haut-parleur. Si vous utilisez déjà la version la plus récente du logiciel sur votre haut-parleur, **Update Now** affiche « Latest version already installed. »

Continuous Play

Vous pouvez restituer la musique en cours de lecture sur un produit sélectionné.

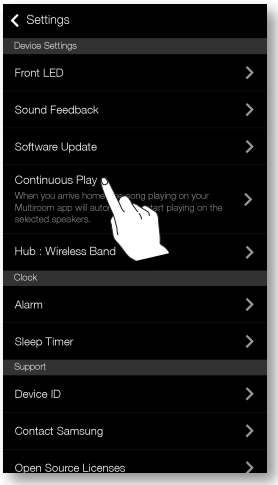

Hub : Wireless Band

Vous pouvez modifier la bande réservée aux communications sans fil de votre concentrateur selon les environnements de communication sans fil domestiques.

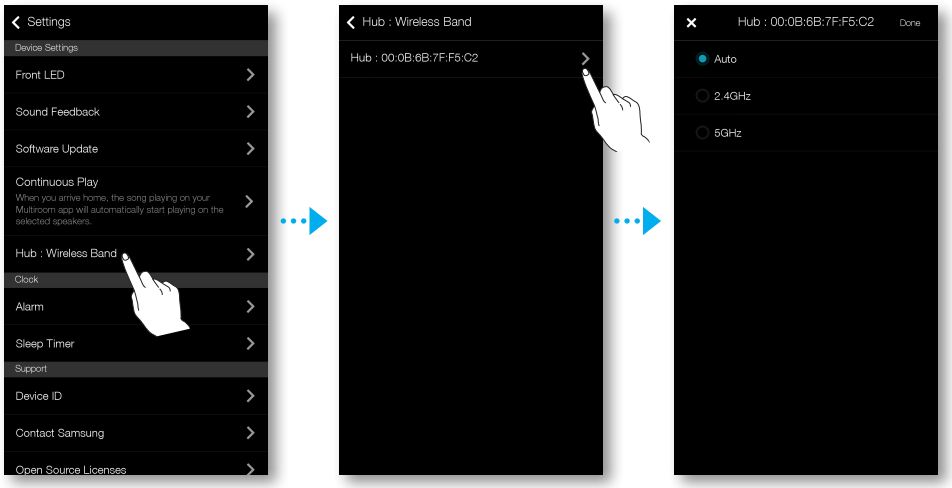

Horloge

Alarm (WAM7500, WAM7501 seulement)

Vous permet de régler la fonction **Alarm**.

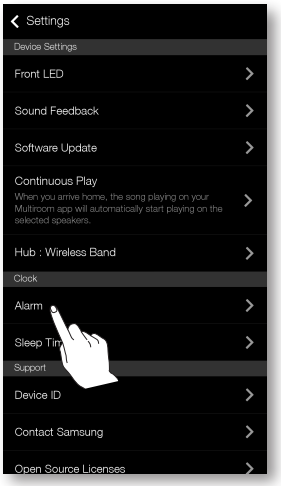

Sleep Timer

Vous permet de régler la fonction **Sleep Timer**.

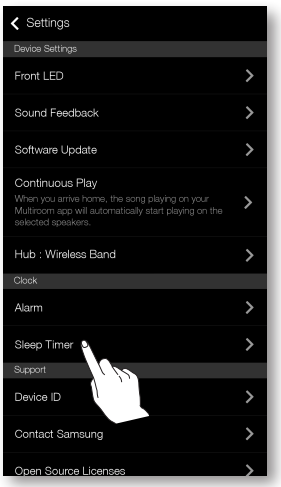

Support

Device ID

Vous permet de vérifier l'ID périphérique.

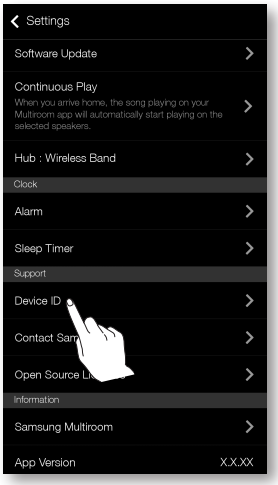

Contact Samsung

Fournit un lien vers le site Web de Samsung.

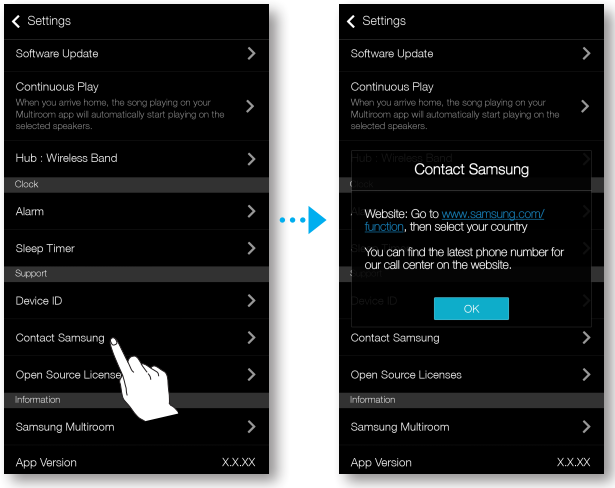

Open Source Licenses

Vous permet d'afficher les **Open Source Licenses**.

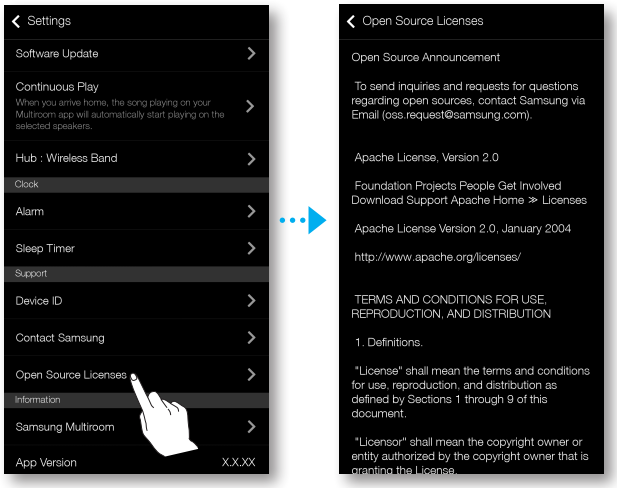
Settings
Software Update
Continuous Play
When you arrive home, the song playing on your Multiroom app will automatically start playing on the selected speakers.
Hub : Wireless Band
Clock
Alarm
Sleep Timer
Support
Device ID
Contact Samsung
Open Source Licenses
Information
Samsung Multiroom
App Version
X.X.XX
Open Source Licenses
Open Source Announcement
To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).
Apache License, Version 2.0
Foundation Projects People Get Involved Download Support Apache Home ≫ Licenses
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

Information

Samsung Multiroom

Vous permet de vérifier le numéro de version du logiciel du haut-parleur.

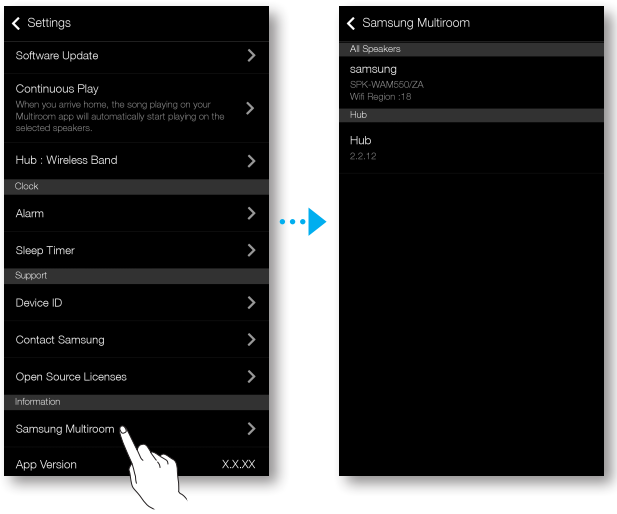

App Version

Vous permet de vérifier la version de l’application **Samsung Multiroom**.

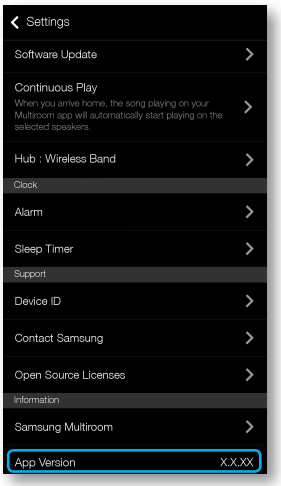

Connexion à plusieurs produits

Sélection du produit

Vous pouvez sélectionner le produit parmi ceux connectés et réglez la source pour la lecture.

1. Appuyez sur pour aller à la liste de tous les produits.
2. Sélectionnez le produit désiré.
3. Si aucune source d'entrée n'est assignée au produit sélectionné, les fichiers musicaux enregistrés dans l'appareil intelligent sont énumérés. Sélectionnez le fichier musical désiré à lire.
   - Le produit sélectionné reproduit les fichiers musicaux.

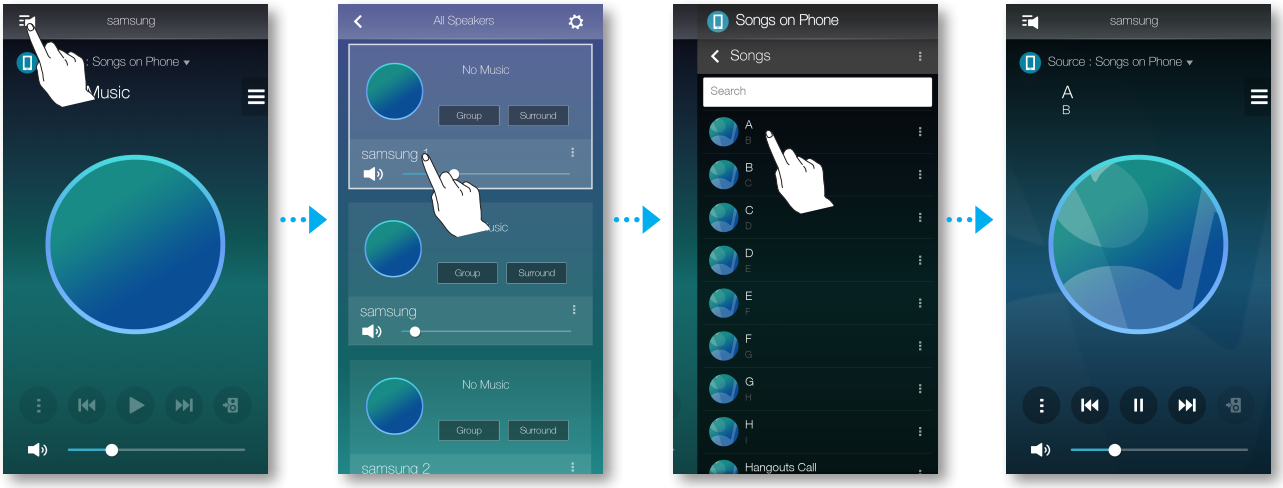

Sélection d'un autre produit pour la lecture

Utilisez cette fonction pour assigner la source d'entrée de la lecture actuelle vers un autre produit.

1. À partir de l'écran de lecture, appuyez sur .
2. Sélectionnez le produit désiré.

Réglage des Groupes

Vous pouvez grouper plusieurs produits pour qu'ils lisent les mêmes fichiers musicaux. Le regroupement est disponible seulement lorsque plusieurs produits sont connectés sur l'application.

1. Appuyez sur pour aller à la liste de tous les produits.
2. Appuyez sur **Group**.
3. Sélectionnez d'autres produits à ajouter dans le groupe, puis appuyez sur **Done**.

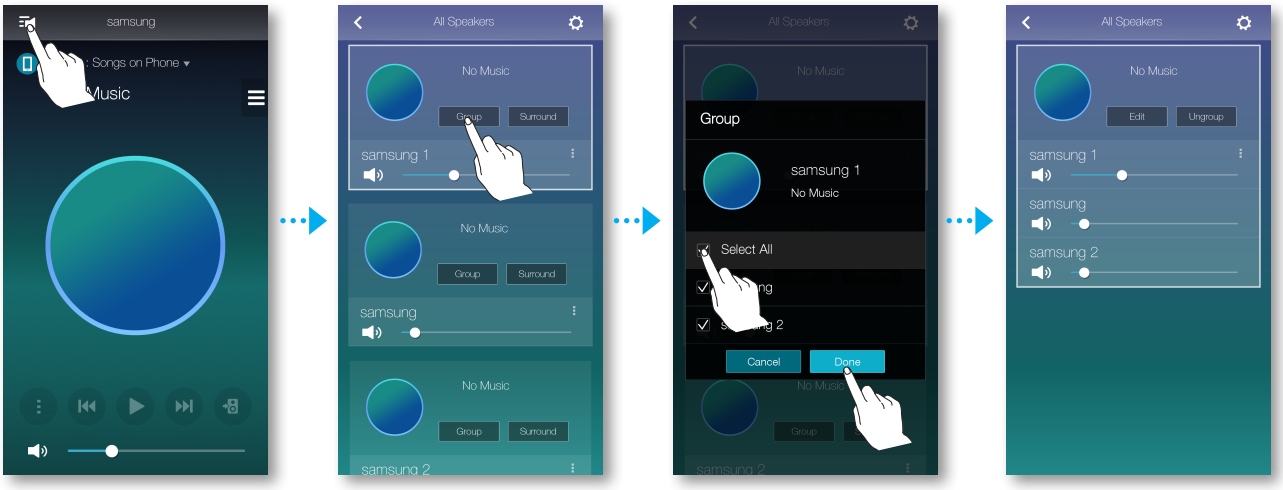

REMARQUES

- ✓ La fonction Group Play n'est pas offerte pour les connexions Bluetooth et TV SoundConnect.
- ✓ Un produit peut seulement être ajouté dans un groupe.

Réglage du Mode ambiophonique

Vous pouvez configurer des produits multiples pour un effet ambiophonique.

1. Appuyez sur pour aller à la liste de tous les produits.
2. Appuyez sur **Surround**.

3. Appuyez sur un produit, puis faites-le glisser à l'endroit désiré et sélectionnez **Next**.

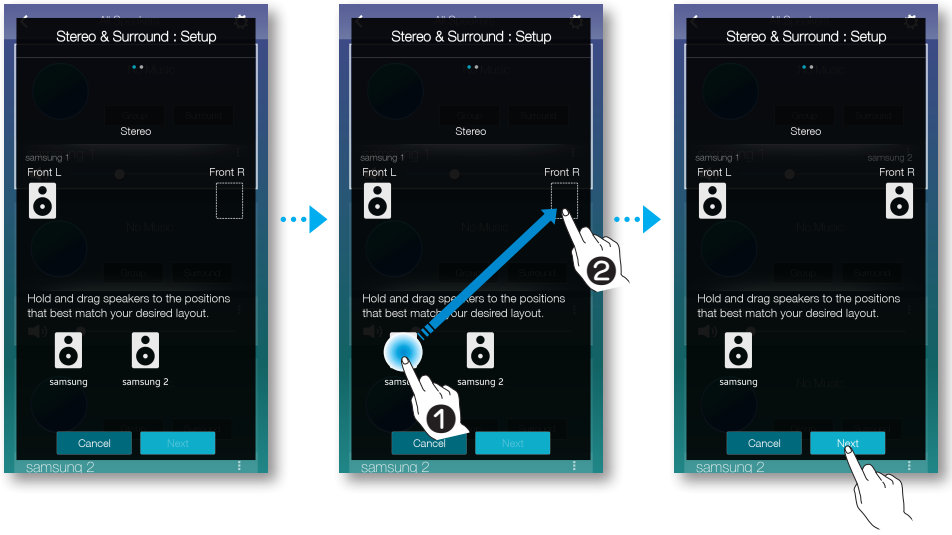

4 Faites l'essai de produits et réglez le volume du produit, puis appuyez sur **Done**.

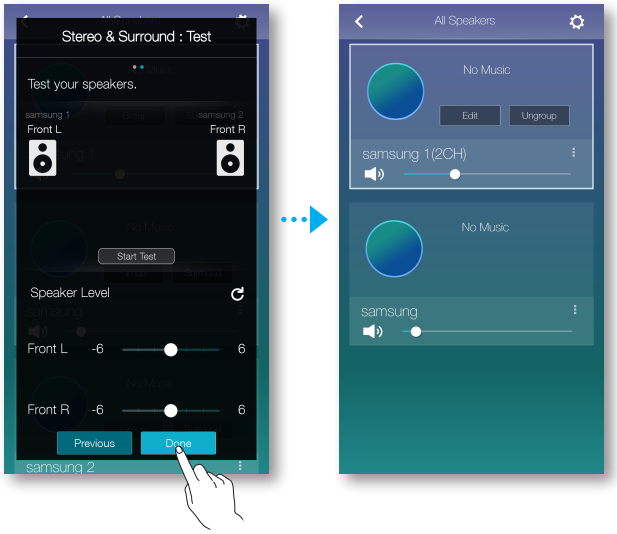

REMARQUES

- ✓ Si la connexion réseau n'est pas stable, le mode **Surround** pourrait être annulé automatiquement.
- ✓ Lors de l'activation du mode ambiophonique, nous vous recommandons de régler les haut-parleurs **Front L** et **Front R** aux mêmes niveaux de décibels.

Connexion à l'aide de la fonction TV SoundConnect

Cette section explique la façon de brancher le produit à des téléviseurs SAMSUNG compatibles avec la technologie Bluetooth.

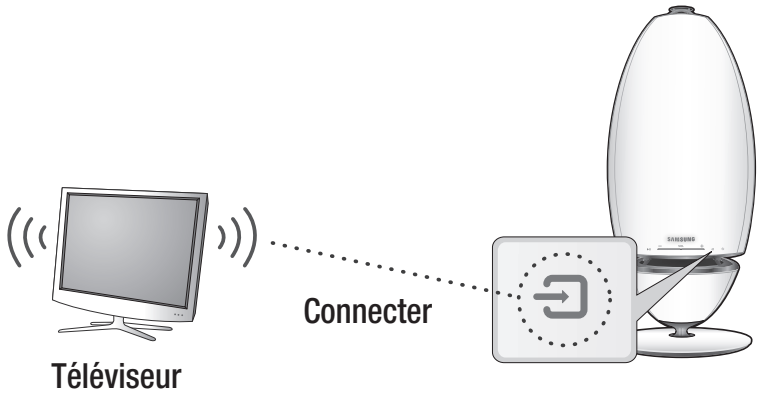

1. Branchez le produit dans une prise, puis appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur.
2. Réglez **Add New Device** sur **On** dans le menu de configuration **TV SoundConnect** du téléviseur. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour obtenir de l'information détaillée.)
   Un message demandant si vous désirez procéder à l'appariement Bluetooth apparaît.
3. Lorsqu'un message apparaît pour vérifier si l'appariement Bluetooth a été réalisé ou pas, sélectionnez **Yes**.
   Le produit est apparié au téléviseur.

REMARQUES

- ✓ Appuyez sur le bouton Source pendant plus de 5 secondes et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser TV SoundConnect.
- ✓ La distance d'appariement optimale est de 2 m (6,5 pi) ou moins.
- ✓ Si vous débranchez le produit, la connexion TV SoundConnect est coupée. Pour rétablir la connexion, branchez le produit dans une prise, puis établissez de nouveau la connexion TV SoundConnect.
- ✓ Lorsque le haut-parleur est mode de veille, la connexion TV SoundConnect n'est pas coupée.
- ✓ Seul un produit peut être branché au téléviseur par la connexion TV SoundConnect.
- ✓ Portée de fonctionnement de la connexion TV SoundConnect
  - Portée d'appariement recommandée : jusqu'à 2 m (6,5 pi).
  - Portée de fonctionnement recommandée : jusqu'à 10 m (32 pi).
  - La connexion pourrait être perdue ou l'audio pourrait fonctionner par intermittence si la distance entre le téléviseur et le produit dépasse 10 m (32 pi).
- ✓ Avant d'activer cette fonction, assurez-vous d'activer le mode SoundConnect ou SoundShare du téléviseur Samsung.
- ✓ La fonction SoundConnect est seulement offerte sur certains téléviseurs Samsung mis sur le marché depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare ou SoundConnect. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- ✓ L'instabilité de l'environnement réseau pourrait causer une perte de connexion ou un fonctionnement intermittent de l'audio.

Lecture du contenu média enregistré sur un ordinateur

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Pour utiliser le système iTunes et des fichiers musicaux d'ordinateurs partagés sur votre produit, installez le programme **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Visitez www.samsung.com pour télécharger le programme **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** et installez-le.

REMARQUES

- ✓ Notez que l'ordinateur contenant les dossiers partagés et votre produit doivent être connectés au même routeur sans fil.
- ✓ Si l'ordinateur tournant sous Windows ou Mac passe automatiquement en mode d'extinction de l'affichage, d'économie d'énergie ou de veille, l'application cessera de fonctionner.
- ✓ Si le pare-feu de l'ordinateur Windows est activé, l'application pourrait ne pas fonctionner. Dans pareil cas, désactivez le pare-feu de Windows ou d'autre type de pare-feu.
- ✓ Le fichier *.pkg convient aux installations sur les ordinateurs tournant sous Mac alors que le fichier *.msi convient aux installations sur les ordinateurs tournant sous Windows. Téléchargez le fichier approprié pour votre ordinateur et installez-le.
- ✓ Système d'exploitation pris en charge : Windows 7 ou une version supérieure, Mac OS X 10.7 ou une version plus récente.

1 Double-cliquez sur l'icône créée sur le bureau de l'ordinateur.

2 Sélectionnez **Next** pour configurer les dossiers partagés.

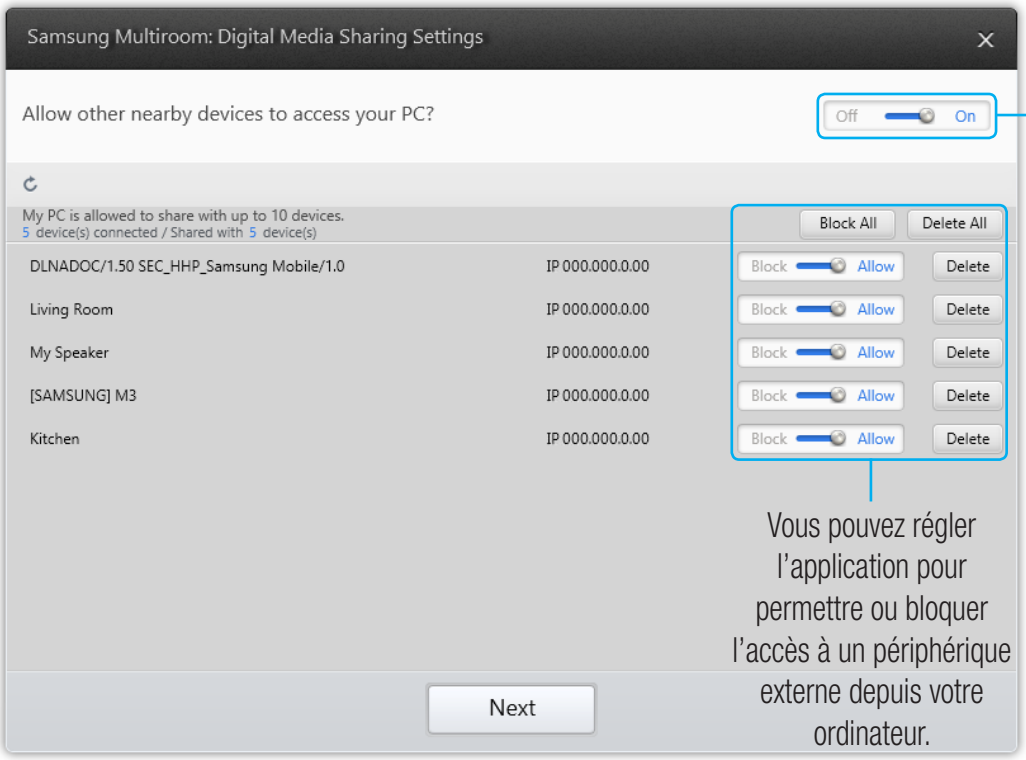
Samsung Multiroom: Digital Media Sharing Settings
Allow other nearby devices to access your PC?
Off
On
Wireless Audio - Multiroom for Desktop: Off, On
My PC is allowed to share with up to 10 devices.
5 device(s) connected / Shared with 5 device(s)
Block All
Delete All
DLNADOC/1.50 SEC_HHP_Samsung Mobile/1.0
IP 000.000.0.00
Block
Allow
Delete
Living Room
My Speaker
[SAMSUNG] M3
Kitchen
Next
Vous pouvez régler l'application pour permettre ou bloquer l'accès à un périphérique externe depuis votre ordinateur.

3 Sélectionnez le type de contenu et ajoutez le dossier sélectionné à la liste de dossiers partagés.
Après le partage des dossiers, assurez-vous d'appuyer sur le bouton **Done**.

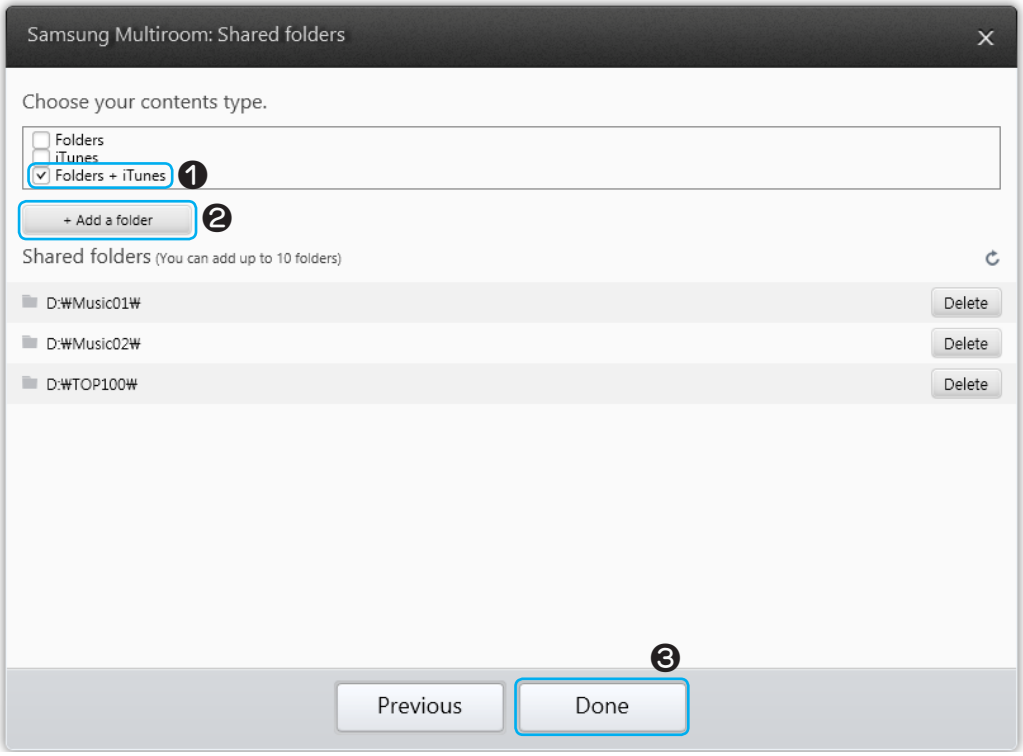

4 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**.

5 Sélectionnez l'ordinateur souhaité dans l'application **Samsung Multiroom**, et les dossiers et les fichiers partagés stockés dans l'ordinateur s'afficheront. (Pour de l'information détaillée, reportez-vous à la page 26) Cliquez ici.

REMARQUE

✓ Après l'ajout ou la modification du contenu des dossiers partagés, assurez-vous d'appuyer sur le bouton. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, les fichiers partagés sur un ordinateur pourrait ne pas s'afficher dans l'application **Samsung Multiroom**.

Annexes

Dépannage

Avant de requérir une réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	• Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
Le concentrateur et le produit ne sont pas appariés.	• Lorsque le concentrateur est branché, les témoins avant du CONCENTRATEUR indiquent-ils un bon fonctionnement? • Le câble LAN est-il correctement branché au routeur sans fil et au CONCENTRATEUR? • Assurez-vous que les DEL avant du produit passe du rouge au bleu.	• Réinitialisez le CONCENTRATEUR. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du CONCENTRATEUR pour obtenir des détails.) Débranchez le CONCENTRATEUR et branchez-le de nouveau. Vérifiez si le témoin d'appariement à l'avant du CONCENTRATEUR clignote ou pas. • Réinitialisez le produit (voir la page 5). Cliquez ici. Débranchez le produit et branchez-le de nouveau. Vérifiez si le témoin d'appariement à l'avant du produit clignote ou pas.
La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton.	• L'air est-il chargé d'électricité statique?	• Débranchez le cordon d'alimentation et branchez-le de nouveau.
Aucun son n'est produit.	• Le volume est-il réglé à minimum?	• Branchez le produit correctement. • Permet de régler le volume sonore.
La fonction TV SoundConnect a échoué (appariement avec le téléviseur).	• Votre téléviseur prend-il en charge la fonction TV SoundConnect? • Votre téléviseur est-il pourvu de la version la plus récente? • Une erreur s'est-elle produite durant le branchement?	• TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung mis sur le marché après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect. • Confirmez que l'option TV SoundConnect est **On** dans le menu de votre téléviseur. • Dote votre téléviseur de la plus récente mise à jour. • Contactez le centre d'appels Samsung. • Appuyez sur le bouton Source pendant plus de 5 secondes et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser TV SoundConnect et branchez un nouveau téléviseur.

Problème	Vérification	Solution
Le CONCENTRATEUR ne fonctionne pas correctement.	• Le CONCENTRATEUR est-il branché? • Le câble LAN est-il correctement branché au routeur sans fil et au CONCENTRATEUR? • Lorsque le concentrateur est branché, les témoins avant du CONCENTRATEUR indiquent-ils un bon fonctionnement?	• Branchement dans le CONCENTRATEUR. • Branchez un câble LAN au ETHERNET SWITCH à l'arrière du CONCENTRATEUR et à votre routeur sans fil. • Réinitialisez le CONCENTRATEUR. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du CONCENTRATEUR pour plus de détails.) • Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du CONCENTRATEUR et du produit, essayez de déplacer le produit pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du CONCENTRATEUR.
Le produit ne fonctionne pas correctement.	• Le produit est-il branché? • Le témoin DEL avant du produit reste rouge pendant 5 minutes après sa mise en fonction?	• Branchement dans le produit. • Vérifiez sur le routeur Wi-Fi que vous utilisez a été certifié pour une utilisation avec le Wi-Fi. • Débranchez le produit, rebranchez-le, puis reconnectez-le au routeur. • Réinitialisez le produit (voir la page 5). Cliquez ici. • Si utilisé avec un CONCENTRATEUR - Assurez-vous que l'appareil intelligent et le CONCENTRATEUR sont connectés au même réseau Wi-Fi. - Assurez-vous que les témoins du CONCENTRATEUR indiquent qu'ils fonctionnent correctement. (Reportez-vous à la page 16, élément 3.) Cliquez ici. - Si le problème persiste, réinitialisez le CONCENTRATEUR. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du CONCENTRATEUR pour plus de détails.) - Débranchez-le, puis branchez-le dans le CONCENTRATEUR. Puis débranchez et branchez le produit. - Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du CONCENTRATEUR et du produit, essayez de déplacer le produit pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du CONCENTRATEUR.

Problème	Vérification	Solution
Je ne peux pas grouper les produits.	• Le produit est-il branché au réseau par une connexion Wi-Fi?	• Si le produit est branché au réseau par une connexion Bluetooth ou TV SoundConnect, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de regroupement des produits.
L'application ne fonctionne pas correctement	• Une erreur s'est-elle produite lors de l'accès à l'application?	• Assurez-vous que votre appareil intelligent est compatible avec l'application. (Voir la page 55) Cliquez ici. • Assurez-vous que la version de l'application est la plus récente. • Assurez-vous que les DEL avant du produit passe du rouge au bleu. • Si utilisé avec un CONCENTRATEUR - Assurez-vous que le CONCENTRATEUR et l'appareil intelligent sont connectés au même routeur. - Assurez-vous que les témoins du CONCENTRATEUR indiquent qu'ils fonctionnent correctement. (Reportez-vous à la page 16, élément 3.) Cliquez ici. - Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du CONCENTRATEUR et du produit, essayez de déplacer le produit pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du CONCENTRATEUR.

REMARQUE

✓ Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage.

Avis de licences libres

- Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilisées pour ce produit, veuillez visiter le site Web : http://opensource.samsung.com

Licences

- Le logiciel Spotify est assujetti aux licences cédées par des tiers qui se trouvent ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour plus d'information sur Spotify Connect, veuilez visiter www.spotify.com/connect

Caractéristiques techniques

- WAM7500/WAM7501

Général	Poids	7,5 lbs
	Dimensions	7,1 (L) X 7,1 (P) X 16,6 (H) po
	Plage de températures de fonctionnement	+41°F à +95°F
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
Réseau	Réseau local sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OUVERT/PARTAGÉ)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- WAM6500/WAM6501

Général	Exigences relatives à l'alimentation	DC24V ⎓ 2.5A
	Poids	4,0 lbs
	Dimensions	6,2 (L) X 6,2 (P) X 9,1 (H) po
	Plage de températures de fonctionnement	+41°F à +95°F
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
Réseau	Réseau local sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OUVERT/PARTAGÉ)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- Les débits réseau égaux ou inférieurs à 10 Mbps ne sont pas pris en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Consultez l'information sur le dessous du produit qui fournit des consignes de sécurité importantes.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Ce manuel d'utilisation a été élaboré en fonction du produit utilisant le système d'exploitation Androïde ou iOS.
- L'affichage de l'application est basé sur le système d'exploitation Androïde, il peut changer après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation du produit, visitez www.samsung.com.

Avis de déclaration de conformité

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
L'éclair et la flèche inclus dans le triangle représentent un avertissement à l'égard de tensions dangereuses se trouvant à l'intérieur du produit.	**ATTENTION**: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES EXIGEANT UN ENTRETIEN DE LA PART DE L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.	Un triangle contenant un point d'exclamation signifie un avertissement vous demandant de consulter les instructions importantes qui accompagnent le produit.

Avertissement

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à éviter tout égouttement ou toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez retirer la fiche électrique de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

Déclaration de la IC: (Pour le Canada)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec une autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Afin de réduire le risque de brouillage nuisible des systèmes de satellites mobiles dans la même voie, cet appareil fonctionne dans la bande 5150-5250 MHz et est réservé à un usage intérieur.

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration de la IC relative à l'exposition aux radiations:

Declaración de exposición a la radiación de Canada: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para un ambiente no controlado. Cet équipement doit être installé et utilisé selon une distance minimale de 20 cm (8 po) entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

12 Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.

13 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

14 Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Consignes de sécurité

Précautions concernant le cordon d'alimentation

- Ne surchargez pas les prises ni les cordons d'alimentation.
  - Cela pourrait causer une surchauffe ou un incendie.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas le produit près des appareils de chauffage.
- Pour nettoyer les broches de la fiche d'alimentation, débranchez la fiche de la prise murale et essuyez les broches seulement à l'aide d'un chiffon sec.
- On ne doit pas plier le cordon d'alimentation ou le tirer avec force.
- Ne placez pas des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans une prise mal vissée ou endommagée.
- Insérez la fiche du cordon d'alimentation à fond dans la prise murale afin qu'elle soit solidement enfoncée dans la prise.
  - Des connexions instables présentent un risque d'incendie.

Précautions à prendre lors de l'installation

- N'installez pas le produit près d'équipements ou d'objets susceptibles de produire de la chaleur ou des flammes (chandelles, serpentins chasse-moustiques, appareils de chauffage, radiateurs, etc.) Ne l'installez pas sous la lumière directe du soleil.
- Lors du déplacement du produit, coupez l'alimentation et débranchez tous les cordons (y compris le cordon d'alimentation) de l'unité.
  - Un cordon endommagé peut causer un incendie et présenter un risque de décharge électrique.
- L'installation du produit dans des environnements soumis à une chaleur ou des taux d'humidité élevés, de la poussière ou des froids extrêmes peut mener à l'apparition de problèmes de qualité ou causer un mauvais fonctionnement du produit. Avant d'installer le produit dans un environnement hors norme, veuillez communiquer avec le centre de service de Samsung pour obtenir de plus amples renseignements.

- Si vous placez le produit sur une étagère, un meuble ou un bureau, le panneau supérieur doit se trouver sur le dessus.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable (p.ex. une étagère branlante, un bureau incliné, etc.)
  - Échapper le produit pourrait causer son dysfonctionnement et présenter un risque de blessures. D'importantes vibrations ou des impacts peuvent causer le dysfonctionnement du produit et présenter un risque d'incendie.
- Installez votre produit en prévoyant assez d'espace pour l'aération.
  - Laissez un dégagement de 10 cm (4 po) à l'arrière du produit et de 5 cm (2 po) de chaque côté.
- Gardez les matériaux d'emballage en plastique hors de la portée des enfants.
  - Des enfants qui jouent avec des matériaux d'emballage de plastique s'exposent à un risque de suffocation.

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Une utilisation prolongée à une intensité sonore élevée pourrait occasionner des lésions auditives graves.
  - Si vous êtes exposé à des sons d'un volume supérieur à 85 dB pendant une période de temps prolongée, vous pourriez endommager votre ouïe. Plus le son est fort, plus graves seront les dommages auditifs subis. Veuillez noter qu'une conversation ordinaire produit entre 50 et 60 dB et que les bruits routiers sont d'environ 80 dB.
- Ce produit génère une haute tension dangereuse. Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
  - Communiquez avec le centre de service Samsung si le produit doit être réparé.
- Ne placez pas de contenant remplis de liquides sur le produit (p. ex. vases, breuvages, cosmétiques, produits chimiques, etc.). Ne laissez pas des objets métalliques (p. ex. baguettes, pièces de monnaie, pinces à cheveux, etc.) ou des matériaux inflammables (p. ex. papier, allumettes, etc.) pénétrer dans le produit (orifices d'aération, ports I/O).
  - Si des matériaux dangereux ou des liquides pénètrent dans le produit, éteignez-le et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation, puis communiquez avec le centre de service Samsung.
- Veillez à ne pas échapper le produit. En cas de panne, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service Samsung.
  - Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne tenez pas et ne tirez pas le produit par le cordon d'alimentation ou le câble de signaux.
  - Un câble endommagé peut causer un dysfonctionnement du produit ou présenter un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'utilisez et ne gardez pas de matières inflammables près du produit.
- Si le produit génère un son anormal ou une odeur de feu ou si de la fumée s'en échappe, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service de Samsung.

- Si vous percevez une odeur de gaz, aérez immédiatement la pièce. Ne touchez pas au cordon d'alimentation du produit. Ne mettez pas le produit en fonction et hors fonction.
- N'exposez pas le produit à des coups ou à un impact soudain. Ne percez pas le produit à l'aide d'un objet pointu.
- Ce produit peut être déplacé et placé à l'extérieur.
- Ce produit n'est pas étanche à l'eau et à la poussière.
- Soyez prudent lors du déplacement du produit pour éviter de l'échapper et possiblement de l'endommager.

Précautions lors du nettoyage

- N'utilisez jamais d'alcool, des solvants, des cires, du benzène, des diluants, des assainisseurs d'air ou des lubrifiants pour nettoyer le produit et ne pulvérisez jamais d'insecticide sur le produit.
  - Le revêtement extérieur pourrait s'écailler, se décolorer ou se détacher en cas d'utilisation d'une ou de plusieurs de ces substances. L'étiquette apposée sur le produit pourrait aussi se détacher.
- Pour nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux (microfibre, coton).
  - Évitez de laisser de la poussière sur le produit. Celle-ci pourrait endommager sa surface.

Informations supplémentaires

Concernant la connexion à un réseau

- Selon le routeur sans fil qui est utilisé, certaines opérations du réseau peuvent s'effectuer différemment.
- Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation d'un réseau à partir d'un réseau sans fil ou d'un modem, reportez-vous à la documentation sur les produits.
- Sélectionnez un canal sans fil qui n'est pas en cours d'utilisation. Si un autre appareil utilise le canal sélectionné dans les environs, un brouillage radioélectrique peut entraîner une coupure de la communication.
- Conformément au spécifications de certification Wi-Fi les plus récentes, le CONCENTRATEUR ne prend pas en charge le chiffrement de sécurité WEP, TKIP, ou TKIP-AES (WPA2 Mixte) sur les réseaux qui fonctionnent en mode 802.11n.
- De par sa nature, un réseau local sans fil peut subir un brouillage radioélectrique selon les conditions d'utilisation (performance du réseau sans fil, distance, obstructions, conflit avec d'autres appareils sans fil, etc.).
- Le chiffrement WEP n'est pas compatible avec le chiffrement WPS (PBC) / WPS (PIN).

Produit compatible

- Mobile : Android 2.3.3 (Gingerbread) ou plus, iOS (6.0) ou plus

REMARQUES

✓ Certains appareils pourraient ne pas être compatibles avec ce produit.

✓ Notez que les versions moins récentes ne peuvent pas être prises en charge.

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

- Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd. of reach of your children.

GARANTIE LIMITEE A L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.
Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

SAMSUNG